

P O R T A B L E
NECK HEATER
USB充電式・電熱ネックヒーター



保証書付

取扱説明書

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後はレシートと取扱説明書を一緒
に適切に保管してください。

仕 様

品 名	ポータブルネックヒーター	サイズ	(約)W187×D51×H173(mm)
型 番	SKJ-NH001	本体質量	(約) 320g
電 源	3.7Vリチウムイオンバッテリー(4800mAh×2個)	モード目安	弱(38℃)・中(42℃)・強(45℃)
入 力	DC5V 1A-2A(市販のUSBアダプターをご用意ください)	オートオフ	(約)2時間
出 力	DC5V 2A (USB TYPE-A)	使用時間目安	弱:13時間・中:11時間・強:30分で中モードへ移行
充電時間目安	7時間(5V 1A時)・5時間(5V 2A時)	付属品	専用USBケーブル・説明書
材 質	ABS・アルミニウム合金・シリコン	生産国	中 国

安全上のご注意

本書では順守していただきたい内容の種類を下記のマークで説明しています。これらのマークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

	禁止行為であることを示す内容。		行為を強制したり指示したりする内容。
--	-----------------	---	--------------------



専用USBケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを乗せたりしないでください。火災・感電の原因となります。



USBアダプターは指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障、発煙、火災、感電の原因となります。



USBアダプターにホコリが付着している場合は拭き取ってください。ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。



専用USBケーブルは本体の下を通したり、温度の高くなる部分に近づけたりしないでください。専用USBケーブルの損傷により、感電や火災の原因となります。



専用USBケーブルはすべてほどいて使用してください。専用USBケーブルを束ねたまま使用すると火災の原因となります。



濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



USBアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。感電・ショート・発火の原因となります。



使用後、専用USBケーブルを本体に巻き付けないでください。専用USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。



お手入れ時や使用時以外は、USBアダプターを本体からはずしてください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。





本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電・火災の原因となります。





分解・改造はしないでください。火災・感電・けがの原因となります。


安全上のご注意


 本体にピンや針金などの金属物など、異物を入れないでください。異常動作してけが・感電・故障の原因となります。


 異常時（こげ臭い、発煙など）はただちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。


 落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。けが・感電・破損・故障の原因となります。


 お子様だけで使用させないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。


 意思表示の出来ない方やペットには使用しないでください。低温やけどの原因となります。

 敏感肌の方は使用前にテスト及び医師に相談の上ご使用ください。


 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用したりしないでください。感電・けが・やけどの原因となります。


 本製品は一般家庭用のため業務用として使用しないでください。火災・故障の原因となります。

 破損や変形があるときは絶対に使用しないでください。感電・けが・故障の原因となります。

 長時間使用したり、皮膚に直接触れる状態で使用しないでください。低温やけどの原因となります。

 就寝時には使用しないでください。低温やけどの原因となります。

 本体を水につけないでください。本製品は防水対応ではありませんので水に濡らさないでください。故障の原因となります。

 バッテリーが少ない状態で放置せず、定期的に充電してください。充電切れの状態が続くと、バッテリーの寿命を縮める原因となります。

お手入れ仕方

- ケーブルを外して電源を切ってください。
- 固く絞った布などで本体をやさしく拭いて汚れを落とします。
- 乾いた布で水気を完全に拭き取ってください。
- 長期間使用しない場合はバッテリーを充電した状態で保管し、1ヶ月置きくらいに充電を足してください。



以下の物をお手入れに使用しないでください。

ベンジン、シンナー、エタノール、漂白剤、スプレー噴射の洗剤、金属たわし、研磨剤入りのスポンジ

各部の名称

前面




注意

フレキシブルアームは無理に曲げすぎないでください。

側面



端子部・電源

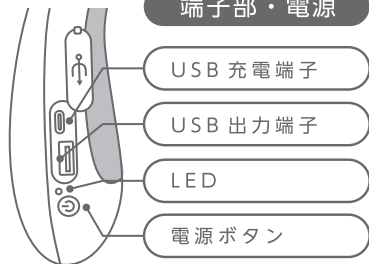

... 本製品の充電機能で携帯電話などの充電が可能です。



専用USBケーブル

本体の充電

※充電しながらヒーターは使えません。

- ① 市販のUSBアダプターに付属の専用USBケーブルを繋いでコンセントにセットします。(USBアダプターは市販の5V 1A-2A出力のものをご用意ください。)
- ② 専用USBケーブルを本体の充電端子へセットします。
- ③ 表示パネルに「88」が点滅し、充電が開始されます。
- ④ 表示パネルの「88」が点灯に切り替わったら充電完了です。


使い方

ヒーターの使い方

電源ボタンを押す度に下図の様にヒーターのモードが切り替わります。

お好みの設定でご使用ください。

(実際の温度は使用環境により異なります。)

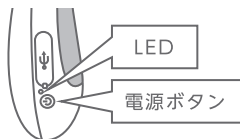

電源オフ

弱

LED: 緑
(約)38℃

中

LED: 青
(約)42℃

強

LED: 赤
(約)45℃

※バッテリーが無くなると、表示パネルに「88」が2回点滅して電源が切れますので、本体を充電してください。

低温やけど防止機能

※低温やけど防止の為、強モードは約30分後、自動的に中モードに切り替わります。


※低温やけど防止の為、弱モード・中モードは約2時間で自動で電源が切れます。



注意

- ・高温設定の場合は、肌に直接触れない様にしてください。
- ・首に装着せずに電源を入れたままにすると、設定以上の高温になる場合があります。電源を入れたらすぐに首に装着してください。(装着した状態で設定値の温度になる様に設計されています。)

USB出力端子の使い方

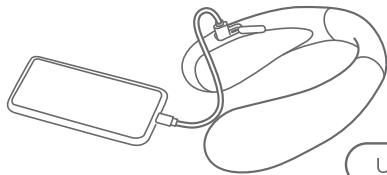

USB出力端子

- USB出力端子に機器を繋げます。
- ディスプレイに「88」の文字が点滅し、接続機器への給電を開始します。(USB出力コネクタとヒーター機能は同時使用出来ません。)

