

冷風扇 保証書

持込修理

本書は、お買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。
 (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
 (イ)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 (ロ)お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。
 (ハ)お買い上げ後の地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)による故障および損傷。
- 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
- 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
- 本書のご提示のない場合。
 (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料期間修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはご相談窓口にお問い合わせください。

※譲渡・転売・中古販売・オークション・個人売買・リサイクル店などによる販売品については、弊社の責任の範囲ではありません。

※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間にについては取扱説明書をご覧ください。

※修理ご依頼品のご持参及びお持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料及びその他の費用はお客様のご負担となります。

※保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。

※出張修理を依頼され、本体に原因がないと判断した場合は、保証期間中であっても出張料などを申し受けますので、あらかじめご承知ください。(出張修理対象製品のみ)

ご販売店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

品番	SKJ-AE07R		
保証期間	対象部分	期間(お買上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買上げ日	年	月	日
お客様	お名前 ご住所 電話		
販売店	販売店名 ご住所 電話		

印

※個人情報の取り扱いについて
弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客様の個人情報の保護に努めます。
お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのみに利用し、他の目的には利用いたしません。
お客様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。
弊社は、お客様の個人情報が適切に管理されるよう、業務委託先に対して指示・監督を行うなど充分な注意を払います。

エスケイジャパン株式会社

【ご相談窓口】〒818-0063 福岡県筑紫野市桜台2-23-2
TEL.092-921-4210 Eメール: skjsupport@qtk.co.jp
電話受付時間 午前10時～午後1時、午後2時～午後5時(土・日・祝日を除く)

冷風扇(家庭用) 取扱説明書


品番
SKJ-AE07R

保証書付(裏表紙)

このたびは、冷風扇をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いが不明な場合や、不都合が生じたときに役立てください。

(本品は気化熱を利用し涼風を得る製品であり冷房機ではありません。)

- リモコン付**
- タッチパネル**
- 左右自動首振り**
- 7時間切タイマー**
- 冷却タンク**

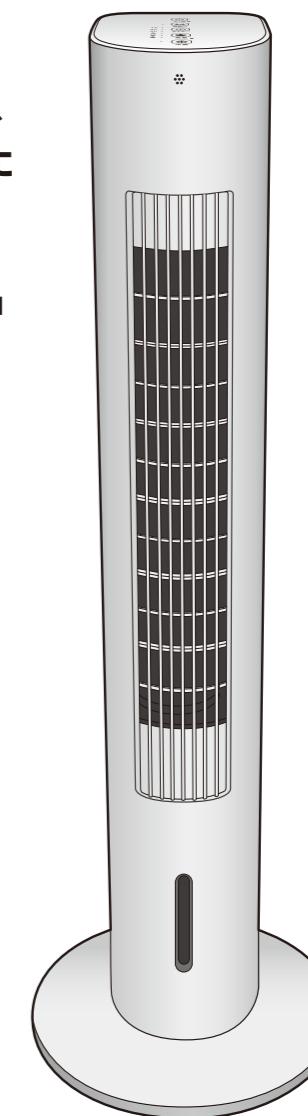

もくじ


まず、付属品の確認を	1
安全上のご注意	1~4
各部のなまえ	5
準備	6~9
使いかた	9~10
お手入れと保管について	11~12
修理サービスを依頼する前に	13
修理サービスについて	13
仕様	13
保証書	(裏表紙)

製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

上手に使って 上手に節電

まず、付属品のご確認を!

付属品

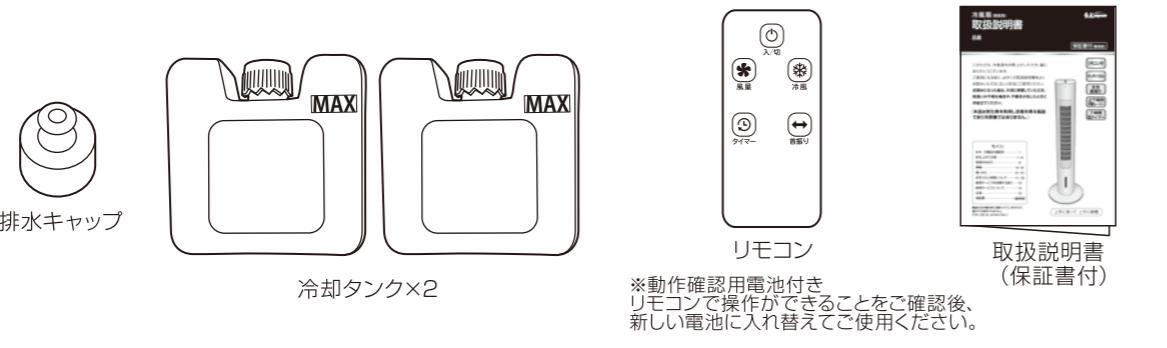

付属品が割れたり、紛失した場合はお買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)

安全上のご注意

必ずお守りください

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この冷風扇は、一般家庭用です。これ以外でのご使用は、絶対にしないでください。
この用途及び一般家庭用以外(業務用など)でのご使用で発生した故障・修理・事故その他の不都合については、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

表示について

※ここに表示している『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。『警告』『注意』の2つに大別し、お知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告 取扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示しています。



注意 取扱いを誤ると障害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を表示しています。

表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記はその一例です)



△ 記号は、『警告や注意を促す』内容のものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示しています。



🚫 記号は、してはいけない『禁止』内容のものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。



● 記号は、必ず実行していただく『強制』内容のものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差込みプラグをコンセントから抜く)を示しています。

※お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られる所に、保管してください。

MEMO

修理サービスを依頼する前に

■異常が生じたときは、以下の点をお調べになり、それでも改善しないときは、お買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
電源ボタンを押しても送風ファンが回転しない	●差込みプラグをコンセントにしっかりと差込んでいますか? ●停電ではありませんか? ●リモコンの電池が切れていませんか?
冷風が出ない	●タンクの水が不足していませんか? ●エアーフィルターがほこりなどで汚れていますか? ●梅雨時など、お部屋の湿度が高いときは、冷風にならないことがあります。 (本品は気化熱を利用し涼風を得る製品で冷房機ではありません。)
悪臭がする	●吸水フィルターがほこりなどで汚れていますか? フィルターのお手入れをしてください。 ●水を入れたまま放置していませんか?
給水タンクがしまらない	●冷却タンクが飛び出していますか? ●給水タンクのストッパーがあたっていますか?

修理サービスについて

よくお読みください

(1)保証書

- この説明書の裏表紙に保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で「販売店・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買上げ日から本体1年間

(2)修理を依頼されるとき

- 保証期間中でも
保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- 保証期間を過ぎているときは
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

(3)補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するため必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後8年です。

(4)ご使用中ふだんと変わった状態になったときは

ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。



(5)修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店にご依頼ください。

仕様

種類	冷風扇		
外寸法	幅 約280mm	定格電圧 100V	
	奥行 約280mm	定格周波数 50/60Hz	
	高さ 約884mm	定格消費電力 40/43W	
質量	約3.7kg	首振り角度 左右30°	
タンクの容量	約700ml	コードの長さ	約1.7m

*製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.


愛情点検	長年ご使用の冷風扇の点検を! こんな症状はありませんか?
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れても、ファンが回らない。 ●ファンが回っても、異常に回転が遅かったり不規則。 ●回転するときに異常な音や振動がある。 ●モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがある。 ●電源コードが折れ曲がったり破損している。 ●電源コードに触ると、ファンが回ったり、回らなかったりと不安定。

以上のような症状のときは、
使用を中止し、故障や事故
の防止のため必ず販売店に
点検をご相談ください。

警告

交流100V以外では使用しない。

- 火災・感電の原因になります。

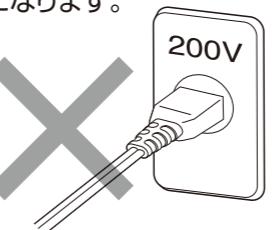

禁止

ぬれた手で差込みプラグや操作パネルなどをさわらない。

- 感電の原因になります。




禁止

差込みプラグは根元まで確実に差し込む。

- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因になります。



強制

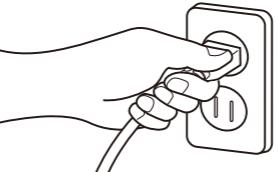

お手入れの際は、必ず差込みプラグをコンセントから抜いておく。

- 感電・ケガの原因になります。



プラグを抜く




定格15A以上のコンセントを単独で使う。
また、コードはたこ足配線や延長しない。

- 火災の原因になります。



禁止

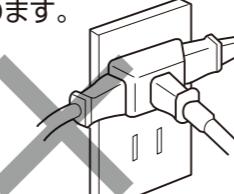

差込みプラグを抜くときは、電源コードを引っぱらずにプラグを持って引き抜く。

- 感電やショートして発火することがあります。




燃えやすいものや、スプレー缶を本体近くに置かない、使わない。

- 爆発や火災の原因になります。



禁止

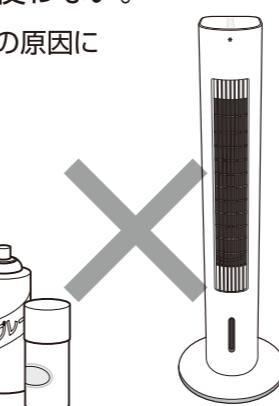


改造は絶対しない。
また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない。

- 火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買上げの販売店又はご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

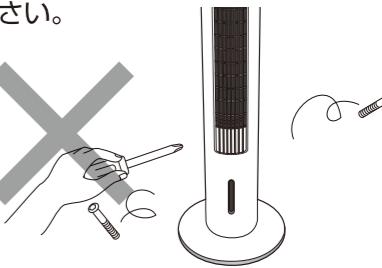

⚠ 警告

お子さまの手の届かない所に設置する。

- ケガの原因になります。




強制



開口部やすき間にピン・針金などの金属物、異物をいれない。

- 感電や故障・火災の原因になります。

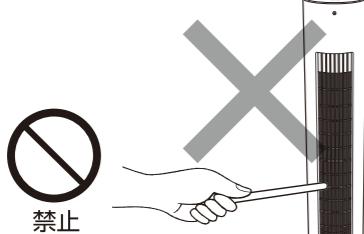

コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。また電源コード・差込みプラグが傷んだときは使用しない。



禁止

- 感電やショート・発火の原因になります。

電源コードを傷つけたり、束ねたり、引っ張ったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。



禁止

- 電源コードが破損する原因になります。
- 傷んだまま使用すると感電や火災の原因になります。

異常時(こげ・においなど)は、運転を中止して差込みプラグを抜き、お買い上げ販売店または、ご相談窓口にご相談ください。



プラグを抜く

- 異常のまま使用すると感電・火災・故障の原因になります。


⚠ 注意

テレビ、ラジオ、精密機器のそばに置かない。2m以上あける。


- 受信障害など不具合が出ることがあります。



禁止

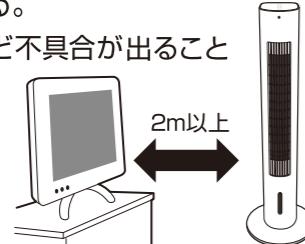

長時間ご使用にならないときは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いておく。

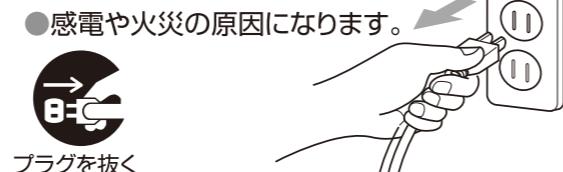

- 感電や火災の原因になります。



プラグを抜く

吹出口付近に物を置かない。



禁止

- 故障や事故の原因になります。

冷風扇を逆さまにしたり、倒したり、強い衝撃を与えない。



禁止

- 水がこぼれたり、故障・感電の原因になります。

*給水タンクに水を使用される場合、温度差により本体底・下部に結露することがあります。ときどき、乾いた布などで拭き取ってください。

3

フィルターのお手入れ

■エアーフィルターにごみやホコリが付着しますと、送風量が少なくなりますので下記の要領で1ヶ月に1回以上掃除してください。

■吸水フィルターは3~4週間に一度清掃してください。
空気中のゴミや汚れを吸着して機能低下や異臭の原因となります。

⚠ 警告

■お手入れの際は必ず差込みプラグを抜いてください。

- 感電・ケガの原因となります。



プラグを抜く

■操作部やモータは水などで絶対に濡らさないでください。
●感電・ショートや故障の原因となります。




水かけ禁止

■エアーフィルター・吸水フィルターをはずしたままで使用しないでください。
●故障の原因となり水が周囲にとびちることがあります。



エアフィルター・吸水フィルターのお手入れ

1. 背面にあるネジをドライバーで取り外します。

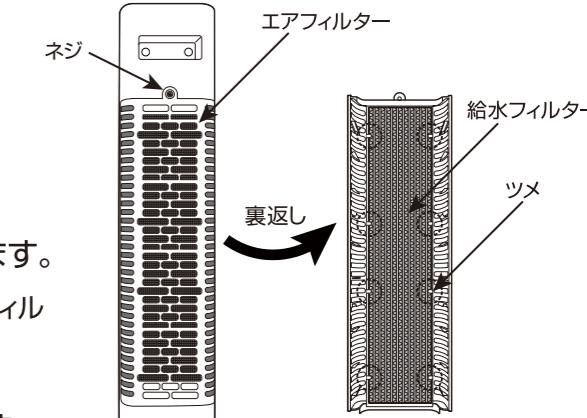


2. エアフィルター・吸水フィルターを外します。

3. エアフィルターから吸水フィルターを取り外します。
●エアフィルターをねじるたわませて、ツメから吸水フィルターを取り外します。

4. エアフィルター・吸水フィルターの掃除をします。

- 掃除機でホコリを吸い取り、軽くはたき、手で軽く水洗いをして、陰干しをしてください。
- 取りはずした方法とは、逆の作業でエアフィルター・吸水フィルターを取り付けてください。

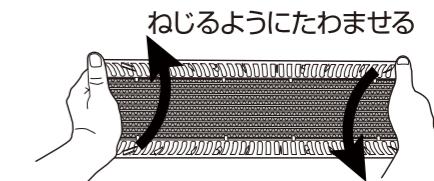

■長期間(5年程度)経過したものは安全のため、販売店に点検を依頼してください。(有料)

保管のしかた

本体保管上の注意

●長時間ご使用にならないときは、必ず給水タンクの水を捨て、本体内部の吸水フィルター、エアーフィルターなどが完全に乾燥していることを確認してから保管してください。

- 吸水フィルターやエアーフィルターにホコリが付着している場合は、掃除機でホコリを吸い取ってください。
- 本体を袋に入れ、包装ケースまたはお手持ちの箱に包装してから湿気のないところに保管してください。

12

お手入れと保管について



お手入れの際は安全のため必ず、差込みプラグを抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
不意に作動してケガや感電の原因になります。

本体のお手入れ

- お手入れの際は、本体を水につけたり、水をかけないでください。
ショート・感電・故障のおそれがあります。
- 本体の汚れは、やわらかい布でカラ拭きしてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませ拭き取っていただくと、汚れが取りやすくなります。
また、中性洗剤を使用した場合は、水を含ませた布で完全に拭き取った後、さらに乾いた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、ベンゾール、みがき粉、アルカリ性洗剤、たわしなどは塗装面や樹脂部が変色、変質するおそれがあるため使用しないでください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままの場合、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。
- 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着し、発火(トラッキング現象)のおそれがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でホコリや水分を拭き取ってからご使用ください。

給水タンクのお手入れ

給水タンクの水は定期的に交換してください。

- 臭いの原因になります。
 1. 給水タンクの水を排水するときは、8ページ「排水について」の手順通りに行ってください。
 2. 排水後、流水で洗浄し、柔らかい布できれいにふいた後、風通しのよい場所でよく乾燥させてください。
- 給水タンクは一ヶ月に一回以上掃除してください。




- 気温が高いときに4~5日使用しなかった場合、水が腐り悪臭の原因になりますので、毎日必ずタンク内の水を入れ替えてください。

! 注意

障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所で使用しない。
また、壁から約1m以上離す。




- 破損や故障の原因になります。

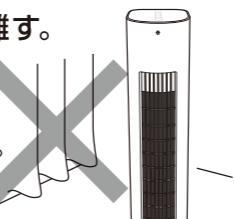

冷風扇に衣類、タオルやふとんなどを掛けて使用しない。



- 故障や火災の原因になります。

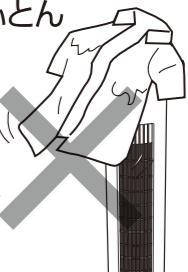

スプレーをかけない。(殺虫剤、整髪料、掃除用など)
油や薬品のかかる場所・火気の近くで使用しない。



- 樹脂部や塗装部分が変質したり、破損・火災の原因になります。



風を長時間、直接からだに当てない。

- 健康を害するおそれがあります。
特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方には、ご注意ください。



禁止




冷風扇に乗ったり、物をのせたりしない。

- 故障・感電やケガ、水がこぼれる原因になります。



禁止

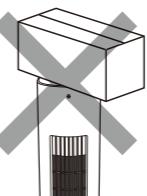


本体や操作パネルに水などをかけない。

- 感電やショート・発火の原因になります。



水場使用禁止

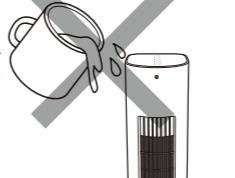

冷風扇を運搬するときは、取っ手を持ち、
水がこぼれないように静かに移動する。

- 他のところを持ったりすると手をすべらして、
水がこぼれたりケガをするおそれがあります。




強制



■ 設置場所について

ご使用になるときは、必ず吸気口(背面・側面)側をカーテンや壁などから約1m程離してご使用ください。
吸気が充分に行われない場合があります。

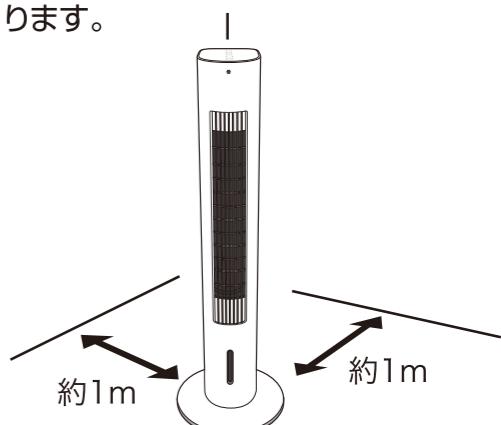


バスルーム、洗面所、炊事場など高温、多湿、火気の近く、油のかかる場所でのご使用はおひかえください。

- 漏電や火災のおそれがあり、寿命の低下、故障の原因になります。

各部のなまえ

※イラストは、製品と少し異なることがあります。

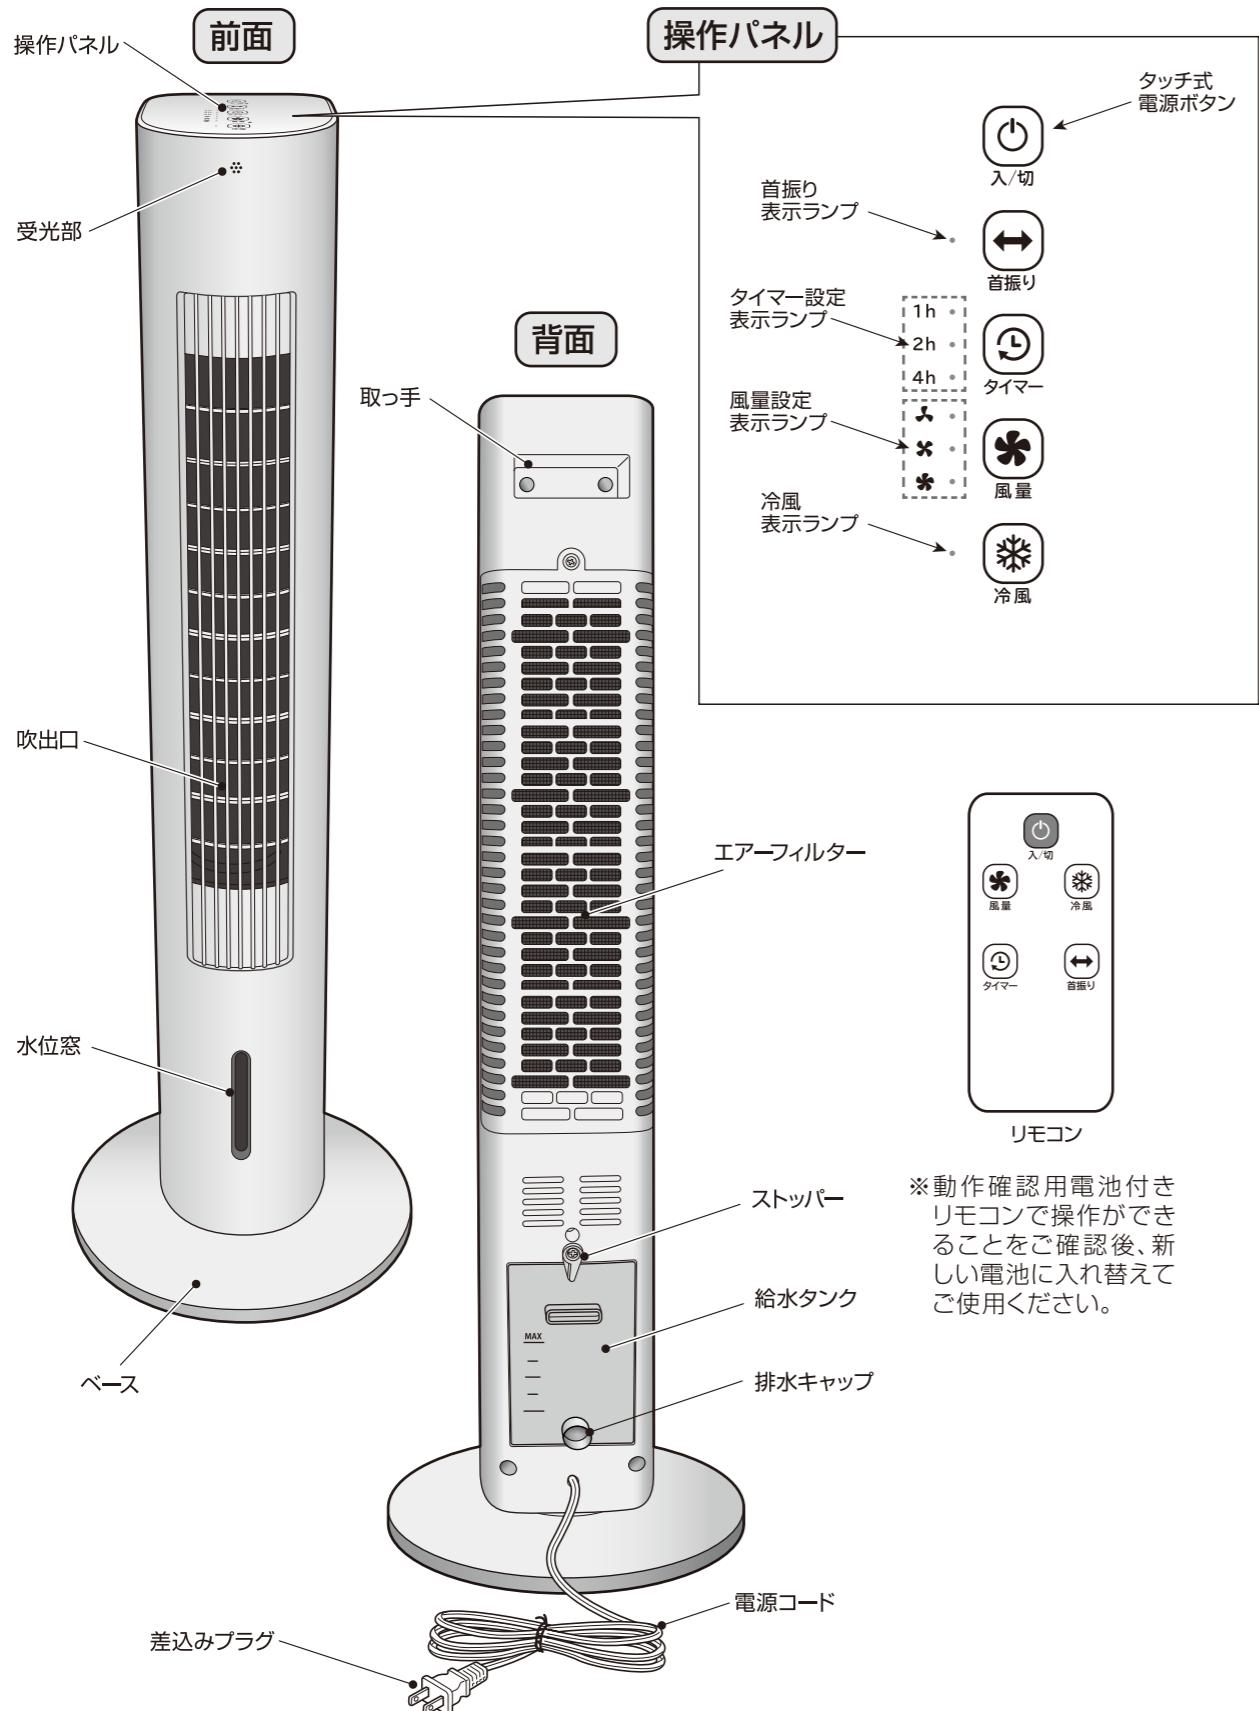


①『入/切』ボタン

- 『入/切』ボタンを押すと弱風量で運転を始めます。
※給水タンクに水がないと冷風運転はしません。
- 運転中に『入/切』ボタンを押すと全ての運転が停止します。

操作パネル




リモコン

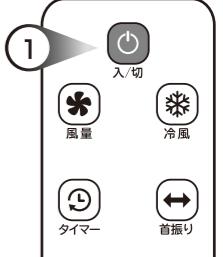

②『冷風』ボタン

- 『冷風』ボタンを押すと運転開始1~2分後に冷風運転を開始します。再度押すと停止します。
※給水タンクに水がないと警告音があり、冷風運転になりません。


梅雨時など、お部屋の湿度が高いときは、冷風の能力が低下することがあります。送風運転(『冷風』ボタンを押さない)をご使用されることをおすすめします。

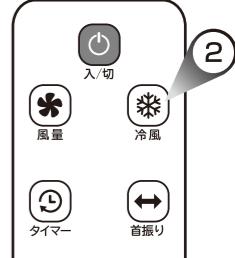

ご注意『冷風』でご使用になるときは、部屋の湿度が上がらないよう、必ず窓を開けてご使用ください。

③『風量』ボタン

- 『風量』ボタンを押すたびに、風量が切り替わります。中 ⇒ 強 ⇒ 弱 ⇒ 中

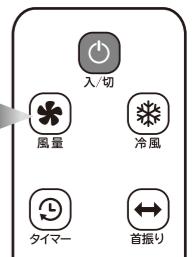

④『タイマー』ボタン

- 運転中に『タイマー』ボタンを押すたびにタイマー設定時間が切り替わり表示されます。
- スイッチを押すごとに1時間単位で最長7時間まで設定できます。設定の時間になると、すべての動作を停止します。
※タイマーは運転中でないと設定できません。



⑤『首振り』ボタン

- 『首振り』ボタンを押すと、首振りします。再度押すと首振りが止まります。




電池交換のしかた

リモコンの動作が鈍くなったり動作距離が短くなったら、リモコン内の電池の交換時期です。市販の指定電池をお買い求めいただき、下記の手順で交換して下さい。(指定電池CR2025)

リモコンから電池ホルダーを右図に従い、矢印方向に引き出す。電池ホルダーに、電池の+を上にして電池を入れ、電池ホルダーをリモコンに押し込みます。

⚠ 注意

- ・指定以外の電池を使用しない。
- ・プラス(+)とマイナス(-)の向きは正しく入れる。
- ・ショートさせない。
- ・分解・加熱または、火や水の中に入れない。
- ・長時間使用しないときは、電池を取り出してください。
- ※電池の取り扱いを誤ると、破裂や液漏れなどによりケガや故障の原因になります。

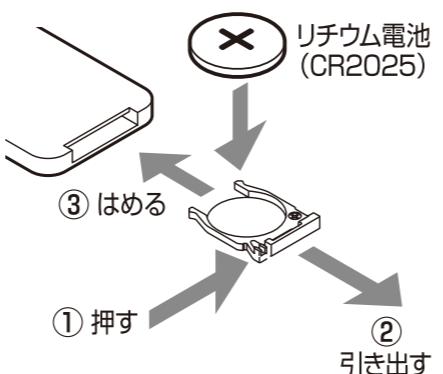

使いかた

電 源

差込みプラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

※差込みプラグは必ず本体を立てた状態で、コンセントに差し込んでください。

※機器の設置は人の行き来で電源コードにひっかかる場所に設置してください。


※リモコンの電池収納部から出ているタグを引き抜いてください。

※動作確認用電池付き

リモコンで操作ができる事をご確認後、新しい電池に入れ替えてご使用ください。

動作が鈍くなったり動作距離が短くなったら、電池の交換時期です。

『電池交換のしかた』を参考にして交換ください。

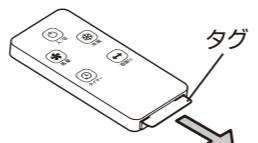

⚠ 注意

- ・エアフィルターや吸水フィルターをはずしたままで運転しないでください。水が飛び散って周囲を濡らすことあります。

■差込みプラグをコンセントに差し込みます。

- 「ピッ」と電子音が鳴り通電された状態になります。

⚠ 注意

- ・運転中の動作について
運転中約1分間無操作の場合、LEDランプの光の強さが小さくなっています。
上記状態では、リモコン操作や本体操作ができません。リモコン操作や本体操作を行う場合は、一度ボタンを押してください。LEDランプの光の強さが戻ります。光の強さが戻ってから、動作を行いたいボタンを押してください。


例: 電源を切りたい場合は、本体又はリモコンの『入/切』ボタンを2回操作する。

準 備


ベースの取り付け方

⚠ 警 告 必ず差込みプラグを抜いてください。


1. ベース固定ナットを反時計回りに回し取り外します。

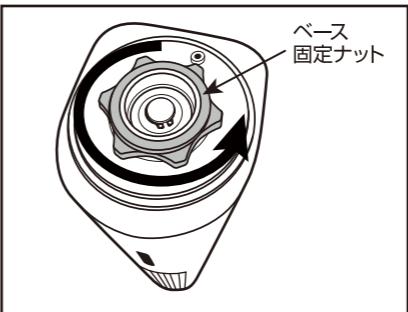


3. 本体とベースを目印に合わせて設置します。

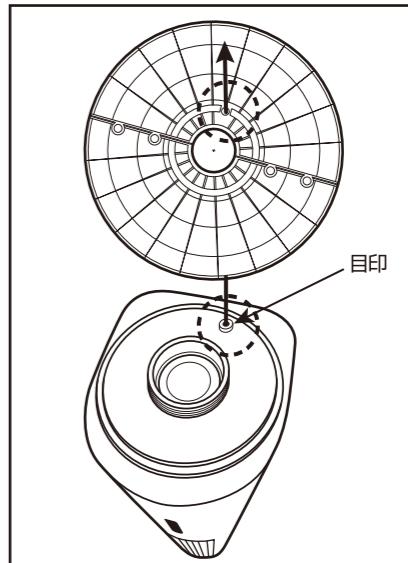

2. ベースの裏側の穴に合わせて、ベースを組み立てます。

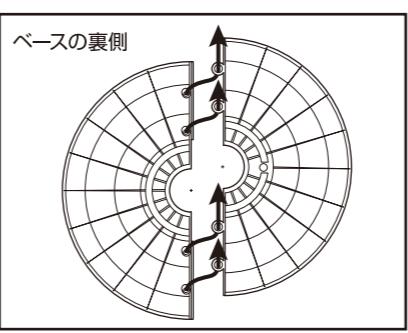


4. ベース固定ナットを時計回りに回して、ベースと本体を固定します。

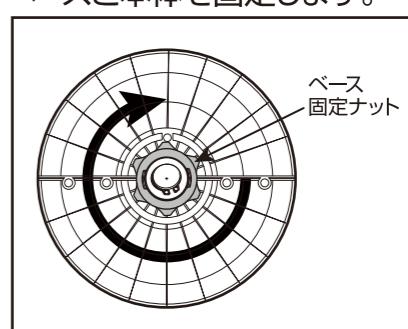


ベースの取り外し方

1. ベースのツメを左に引きます。

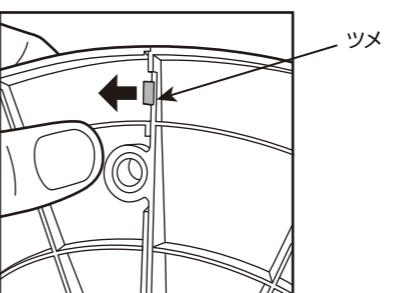

2. ベースのツメを倒しながら、反対側のベースを手前に引きます。

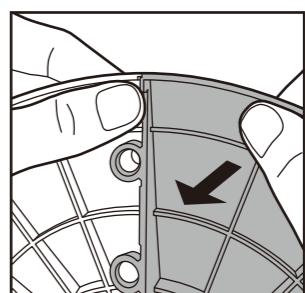

3. 逆側も同様にツメを外して取り出してください。

※ケガやツメの破損に十分に気を付けておこなってください。

給水について

⚠ 警告 必ず差込みプラグを抜いてください。

必ず、排水キャップが取り付けた状態で給水を行って下さい。

⚠ 注意

給水後に冷却タンクや氷を入れると、水位上昇で水がこぼれる場合がありますので、冷却タンクや氷を入れてから給水するようにしてください。

1. 給水タンクのストッパーを左右どちらかに回します。


2. 給水タンクをゆっくりと手前に引きます。

3. 『MAX』位置までゆっくり水を入れて下さい。

※毎日新しい水道水を使用し、『MAX』以上は給水しないで下さい。『MAX』の位置以上に給水しますと、移動するときに水がこぼれる原因になります。

※冷風運転時電子音が鳴り冷風運転が止まつたら、水道水を補給してください。

※運転を行わない時は、排水してください。

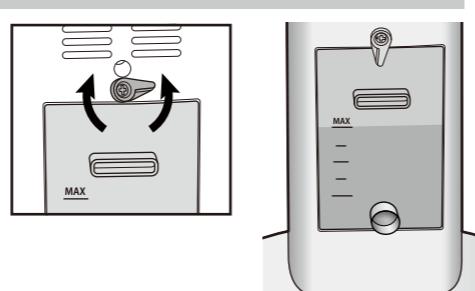

付属の冷却タンクや氷を使う

⚠ 警告 必ず差込みプラグを抜いてください。

付属の冷却タンクを凍らせてからタンクに入れると、涼風効果を高めることができます。また、氷を入れても同様の効果が得られます。ただし、氷を入れ過ぎると給水タンクの表面に結露が発生することがあります。

※付属の冷却タンクの液体は捨てないで下さい。
シーズン終了後は、表面の水分を拭き取りきってから常温で保管してください。

給水に熱湯は絶対に使用しないでください。
●タンクが変形したりするおそれがあります。

⚠ 注意

●中身が出た場合にはすみやかに下記の処理を行ってください。

- ・口に入った場合は、大量の水ですぐに医師に連絡してください。
- ・目に入った場合は、水で注意深く洗い流してください。
- ・皮膚に付着した場合は、水で洗い流してください。

●冷却タンクは冷凍庫に水平に入れることで容器のふくらみを軽減できます。(多少ふくらみがあってもご使用に問題はありません。)

別売品、抗菌グッズ「銀のたまご」について

別売品の『銀のたまご』は、人体に安全な銀イオンの効果により給水タンクの水の汚れ・ニオイ・ヌメリの発生を抑えます。

ご使用方法

- 本品をたまご形容器のまま給水タンクの水の中に入れてご使用ください。

ご使用上の注意

- 本品は食べ物ではありません。また、幼児の手の届くところには置かないで下さい。
- 冷風扇の給水タンク用であり、生物の入っている水槽や飲料水などの中に入れないで下さい。
- 効果の持続期間は、約6ヶ月です。効果の有効期間が過ぎたらお取り替えください。

品番 : SKJ-KS8
標準価格 : 1セット(2コ) オープン価格(税別・送料別)
お問い合わせ先 : お買い上げの販売店または、ご相談窓口

※デザイン、商品名など予告なく変更する場合があります。
予めご了承お願いします。

別売品、除菌・消臭リキッドについて

別売品の『除菌・消臭リキッド』は、樹木から抽出される精油と水で調合された下記の効果があります。(ご使用の場合は下記の別売品をお求めください)

- 除菌：お部屋の中のカビ、ウィルスなどを除菌します。
- 消臭：タバコやペットのいやな臭いを消します。
- 精神安定作用：植物抽出エキスの作用でリラクゼーション効果があります。
- 別売品をご利用の際は水道水3㍑につき約5mlを付属の計量カップで計り、水タンクに入れると最適な濃度になります。

品番 : SKJ-FK1
容量 : 250ml
標準価格 : オープン価格(税別・送料別)
お問い合わせ先 : お買い上げの販売店または、ご相談窓口

※上記除菌・消臭リキッド以外の除菌水や消臭剤は使用しないで下さい。故障の原因になります。

※デザイン、商品名など予告なく変更する場合があります。予めご了承お願いします。

排水について

⚠ 警告 必ず差込みプラグを抜いてください。


1. 風呂場など水を排水できる場所に移動してください。

※残っている水をこぼさないようにゆっくり、移動を行って下さい。

2. 給水タンクのストッパーを左右どちらかに回します。


3. 給水タンクをゆっくりと手前に引きます。

※給水タンクは取り外しができない構造となっています。

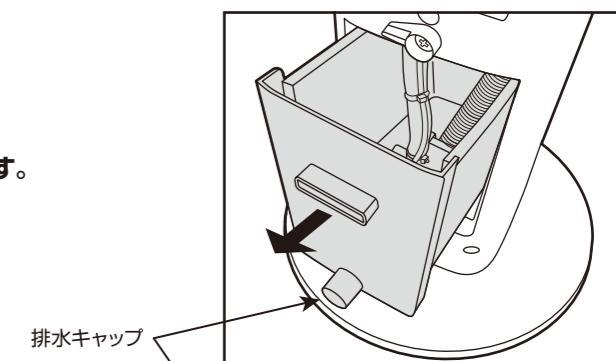

4. 排水キャップを取り外して、排水します。

※電源コードが濡れないように注意して行って下さい。
※水タンクに残水がある場合は、本体が倒れたりしないように注意しながら傾けて排水したり、乾いた布で拭き取って下さい。

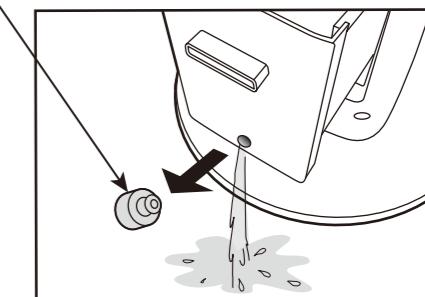

⚠ 注意

給水タンクに氷を入れて使用される場合、温度差により本体底部・下部に結露することがあります。時々、乾いた布などで拭き取って下さい。