

**3 「風量」 「リズム風」 ボタンを押してお望みの設定にしてください。**

- 設定した風量、設定で運転を開始します。
- 差込みプラグを抜かずに何も設定しない場合は、停止前の風量、設定で運転を開始します。
- 差込みプラグを入れ直し、何も設定しない場合は「弱」で運転を開始します。
- 入タイマー設定時は、入タイマー予約表示ランプと設定したタイマー時間・風量表示ランプが点灯します。(リズム風設定時は風量表示ランプが点滅します。)

**お知らせ**

30秒間何も操作しなかった場合、入タイマー予約表示ランプとタイマー表示ランプが点灯します。他の表示ランプは消灯し、セットが完了されます。

セッテッドしたあと、「風量」 「リズム風」 のいずれかのボタンを押すと「風量」 表示ランプが点灯し、「リズム風」 表示ランプが点滅します。(設定内容の確認ができます。再設定する場合は「風量」 「リズム風」 ボタンを押して設定してください。)

●設定した時間になると、入タイマー予約表示ランプとタイマー表示ランプが消え、自動的に運転を開始します。

#### 入タイマーを取り消す場合・・・

●入タイマー予約表示ランプが消灯するまで「タイマー」 ボタンまたは、「電源」 ボタンを押してください。

**切タイマー** ●設定した時間になると自動的に運転を停止します。

運転中に「タイマー」 ボタンを押してお望みの時間を設定してください。

- ボタンを押すたびにタイマー設定時間が切り替わり  
タイマー表示ランプが点灯します。
  - 時間がたつとタイマー表示ランプが切り替わり、  
残りの時間を表示します。
  - 設定時間が終わると、タイマー表示ランプが消え、  
自動的に運転が停止します。
- ※切タイマーは運転中でないとセットできません。

#### 電池の取付けかた及び注意

- 1 リモコンの電池ホルダーのロックを矢印の方向でかきながら、電池ホルダーを引き抜きます。
  - 2 電池を交換します。
  - 3 電池ホルダーをリモコンに差込みます。
- ※電池の表・裏にご注意ください。

**注意**


●電池は、使い方を誤ると電池の液漏れで製品が腐食したり、電池が破裂する恐れがあります。

●電池は、指定の電池(コイン型ニッケルマングаниンチウム電池3.0V、品番CR2025)とお使い下さい。

●電池は、充電、ショート等の表示に合わせて、正しく入れてください。

●電池は、使わなくなったらすぐに取り出して処分してください。ボタン電池はお子様が誤って飲み込むと危険です。万一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。


●シーズン終了後、電池は必ず抜いて保管してください。



#### 首振つまみの使い方

- 押し込むと…首振りをします。
- 引上げると…停止します。

●首振運転中に、無理やりガードを停止させたり、回したりしないでください。  
禁止 ●故障の原因になります。

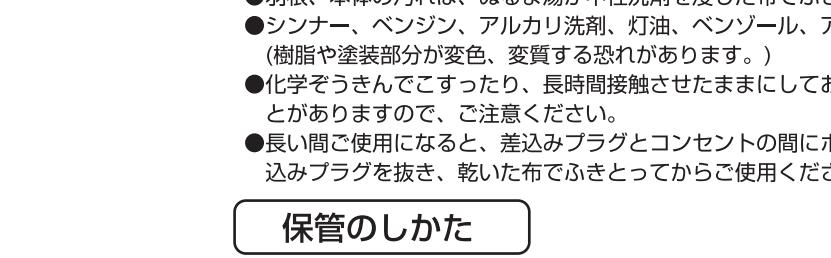

#### 高さ調節ボタンの使い方

- 高さ調節ボタンを押しながら、パイプを上または下にスライドし、お望みの高さに調節してください。
- 持ち運びする場合には、パイプを一番下に押し下げて固定してください。(中間では固定できません。)

●羽根・ガード・スタンダードベースをつけずに高さ調節ボタンを押さないでください。  
禁止 ●ケガの原因になります。



#### 扇風機を移動する際に・・・

- 扇風機を移動する際は、ガードにガタツキがないかを確認してください。
- 羽根が回転している状態では移動しないでください。

#### 風向きの変え方

##### ■風向きを上下に変えたいとき

##### フリーネック式

- モーター部を持って上・下に変えます。



●モーター部を持って左・右に変えます。

##### 自由首振式

●モーター部を持って左・右に変えます。



#### お手入れと保管について

##### お手入れのしかた

●お手入れ前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

●羽根、本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で空ぶきしてください。

●シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などでふかないでください。

●樹脂や塗装部分が変色、変質する恐れがあります。

●化学ささやんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはがれたりすることがありますので、ご注意ください。

●長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとてからご使用ください。

●修理を依頼されるとき

●保証期間中で

保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。

●保証書の規定に従って、お買い上げの販売店で修理を受けさせていただきます。

(D)お買上げの販売店名に無修理をご依頼されない場合は、ご相談窓口へご連絡ください。

3. ご購入等で本書に記入の販売店名に無修理をお受けしない場合は、ご相談窓口へご連絡ください。

4. 保証期間中で次の修理などは作業にかかる費用。

(イ)使用上の誤り、および不正確な修理や改造による故障および損傷。

(ロ)お買上げ後の落し物、輸送などによる故障および損傷。

(ハ)一般家庭用に付属する地雷、落雷、その他天災地変、および公害、煙害、ガス爆(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障および損傷。

(ニ)同様、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。

(ホ)一般家庭用に付属する修理や改修性部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

(ヘ)本書に記載しない場合。

(オ)お買上げの販売店名に無修理をお受けしない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

(カ)お買上げの販売店名に無修理をお受けしない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

(シ)お買上げの販売店名に無修理をお受けしない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

(ク)お買上げの販売店名に無修理をお受けしない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

(ク)お買上げの販売店

## 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

この扇風機は、羽根の回転による風で涼感を得たり、室内の空気を循環させるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものですが、これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外(観賞・魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

### 表示について

※ここに示した「安全上のご注意」は、あなたや他の人の危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### △警告

取り扱いを誤ると死傷または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

### △注意

取り扱いを誤ると死傷または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

## △警告

羽根・ガード・スタンドベースをつけて差し込みボタンを押したり、モーターを運転しないでください。  
●ケガの原因になります。

## △注意

お手入れの際は、必ず差し込みプラグを抜いてください。  
●ケガの原因になります。

## △注意

ぬれた手で抜き差ししないでください。  
●意不在で作動して、ケガをしたり感電の原因になります。

## △注意

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。  
●異常動作してケガや発火の原因になります。

## △注意

水につけたり、水等をかけたりしないでください。  
●ショート・感電の恐れがあります。

## △注意

電源コードや差し込みプラグが傷んだり、破損しているときは使用しないでください。  
●電源・ショート・発火の原因になります。

## △注意

コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しないでください。また、差し込みプラグとコンセントの間に木コリや金属や水分を付着させてください。  
●感電・ショート・発火の原因になります。

## △注意

## △注意

風を長時間、からだにあてないでください。

●健康を害することがあります。

●特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方には注意ください。

●ガード、羽根を取付けていない状態では、モーター部をお望みの角度(上下)に調節できません。

スプレーをかけないでください。  
(殺虫剤、整髪料、掃除用等)

●また、油や薬品のかかる場所で使用しないでください。

●樹脂や塗装部分が変質したり、破損の原因になります。

次の場所では、使用しないでください。  
(ガスレンジ等の炎の近く、引爆性ガスのある所、雨や水のかかる場所)

●樹脂や塗装部分が変質したり、破損の原因になります。

●差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずには必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。

●感電やショートして発火することがあります。

●テレビ、ラジオ、電子機器、赤外線リモコンが受信できる機器などのそばに置かないでください。  
●事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。

●製品を倒さないでください。

●羽根が割れたり、故障や事故の原因になります。

●取り扱いを誤ると死傷または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

●取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

●モーター部が飛び出して、ケガの原因になります。

●ガードと羽根が接触して羽根割れの原因となります。

●締付けが不十分と、ガードと羽根が接触して羽根割れの原因となります。

●操作パネル部に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。

●モーター軸が回り出し、ケガの原因になります。

●組立て前、あるいは組立て中に『高さ調節ボタン』を操作しないでください。

●事故や故障の原因になります。

●モーター部が飛び出して、ケガの原因になります。

●ガードと羽根が接触して羽根割れの原因となります。

●操作パネル部に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。

●モーター軸が回り出し、ケガの原因になります。