


[illegible]

3. 上下角度調節について

手動で上下の角度調節ができます。
仰角90度 俯角20度

注意 手動で左右に動かさないでください。
故障の原因となります。

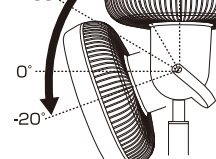

お手入れと保管について

お手入れのしかた

- ガードに付着したほこりは、掃除機で吸い取ったり、エアードスターなどを使用して吹き飛ばすなどして除去してください。
- 本体およびベースの汚れは、ぬるま湯か薄めた中性洗剤に浸した柔らかな布を良く拭き取った後、乾いた布で軽く拭き取ってください。

警告

- お手入れの際は、必ず運転を停止し、ノバッテリー・ボールを取り外してください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。不意に作動してケガや感電の原因になります。
- お手入れの際は、本体を水につけたり、水をかけないでください。感電やショート・故障のおそれがあります。

注意


- 本体の汚れは、柔らかな布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤に布を含ませ拭きとってください。また、中性洗剤を使用した場合は、水を含ませた布で完全に拭き取った後、さらさら乾いた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、バスソール、あみぎ刺、アルカリ性洗剤、たわしなどは塗装面や樹脂部が変色、変質するおそれがあるため使用しないでください。
- 化学薬品などでこすり、長時間接触させたままの場合、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。

7

保管のしかた

●製品の組み立て方は逆の手順で製品を分解していきます。
本体とベースを取り付け方を確認してください


1

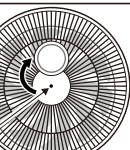

ネジ穴

リモン・電池蓋のカラーをスラット
でさて、ネジ穴を確認します。



2

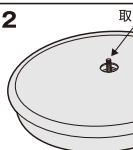

取り付けネジ

取り付けネジにネジ穴を合わせ、
その後、カラー部分を両手で
同時に固定します。
※締めすぎに十分注意しと外れ
て落下するおそれがあります
※しっかりと固定できても回
てくたさい。

●製品の際は、本体を袋に入れ、包装
ケースまたはお手持ちの箱に投入し、
湿気のないところに保管ください。

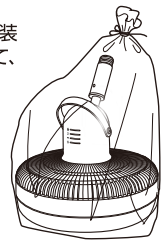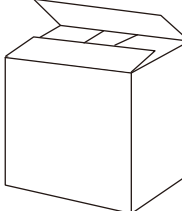



電池交換のしかた

リモコンの動作が鈍くなり動作距離が短くなったら、リ
モコン内の電池の交換時期です。市販の指定電池をお買
い求めいただきます。下記の手順で交換してください。(指定
電池CR2032はリモコンから電池ケースを右側に傾かし、矢
印方向に引き出す。電池ホルダーに、電池の+を上にして
電池を入れ、電池ホルダーをリモコンに押し込みます。)

注意

- 指定以外の電池を使用しない。
- プラス(+)とマイナス(-)の向きは正しく入れる。
- 一度さてさせない。
- 分解・加熱または、火や水の中に入れない。
- 長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
※電池の取り出しを誤ると、破裂や液漏れなどにおよ
ぶケガや故障の原因になります。

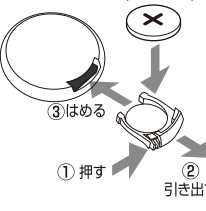

① 押す



② 引き出す

③ 取り出す

リチウム電池
(CR2032)

ガードの取外し方法

●ガードを取り外す必要がある場合、以下の手順で取り外す事ができます。安全のため、取り外す作業の前に注意事項をご確認ください。

- 1 前ガード
ネジを回して緩めます。

- 2 前ガードを反時計回り方向に回して、前ガードを取り外します。


※取り付けを行う際は、取り外した方法とは逆の手順で取り付けてください。※本作業を行った事で保証の対象外となりますのでご注意ください。破損した場合は有料でのご提供となります。

注意

- ガードを取り外す際は、ACアダプターとバッテリー・ボールを取り外してください。電源ボタンに触れてふいに動作する場合がありますが大変危険です。
- 安全のため、取り外し作業やお手入れの際は保護用の手袋(軍手など)を着けて作業を行ってください。内部部品には刃物などは鋭利な部品があります。危険です。
- ガードを取り外した状態で運転しないでください。

修理サービスを依頼する前に

●異常が生じたときは、下記内容をご確認ください。確認後も症状が改善されない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	お確かめください
羽根が回らない	●しっかりと充電され、電池の残量はありますか。 ●バッテリー・ボールと本体が取り付いていませんか。
ペースフタが取付できない	●ボールとバッテリー・ボールをしっかりとハメこんでいますか。

9

修理サービスについて

よくお読みください

- (1) 保証書
 - この説明書の裏表紙に保証書がついています。保証書は、お買上げの取扱説明書「販売店へお買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 【保証期間：お買上げ日から本体1年間】
- (2) 修理を依頼するとき
 - 保証期間中の修理
 - 保証書の提示なしの場合、有料修理となることがあります。
 - 保証期間を過ぎているときは
 - 修理により使用できる場合、お客様のご希望により有料にて修理いたします。
- (3) 補修可能な部品と修理
 - 本製品は補修可能な部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間を、製造終了後8年です。
- (4) 使用部品などと変わった状態になったときは
 - ただちにご使用を中止し、お買上げの取扱説明書に「修理を依頼する」をご確認ください。
 - お客様ご自身の使用・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (5) 修理サービスについてご不明な場合
 - 修理サービスと製品についてのご相談は、お買上げの販売店、またはご近所店までお問い合わせください。
- (6) 製品の設計上の標準使用期間は4年です。
 - 製品の設計上の標準使用期間は4年です。
 - リチウムイオン電池の設計上の標準使用期間は3年です。
 - (リチウムイオン電池の充電電圧500mV以下)設計上の標準使用期間をを超えてご使用でも、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれはありません。

分解禁止

仕様		充電式電源	
品名		SJM-E90S	
外形寸法	幅	約328mm	リチウムイオン電池 11.1V/2000mAh
	高さ	約328mm	重量 約4.4kg
	奥行	約195mm	電源コードの長さ 約2.0m
	高さ	約195mm	定格電圧 13V
		ボールを落とす試験に合格	定格消費電力 13W

リチウムイオン電池のリサイクルについて

本製品はリチウムイオン電池が搭載されています。本製品に搭載された電池は、必要に応じて充電し、リチウムイオン電池の回収・リサイクルの取組を推進するため、リサイクルに協力してください。

充電時間の目安

FULL充電時の充電時間(充電率)

※充電開始時に充電率により変動します。

充電時間: 約1~45分間
※使用状況により変わります。

充電率1: 約15分間

充電率2: 約25分間

充電率2: 約30分間

充電率2: 約35分間

充電率4: 約37分間

充電率4: 約45分間

充電率4: 約48分間

充電率4: 約55分間

※製品は日本国内向けに設計されています。国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY

使用上の注意 長年ご使用の充電式電源機器の点検について

- 安全な点検は、次のとおりです。
 - 充電アダプターが異常に熱い。
 - 充電アダプターが壊れている。
 - 充電アダプターが正常に動作しない。
 - その他異常な動作が確認される。
- 以上のような点検の結果は、使用中止による事故の発生、使用機器の故障の原因となる可能性があります。点検結果を記録し、修理を依頼してください。

10

充電式 扇風機

取扱説明書

品番 **SJM-E909**

保証書付(裏表紙)

このたびは、充電式扇風機をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いが不明な場合や、不都合が生じたときにお役立てください。

目次

ます、梱包品の確認を..... 1

安全上のご注意..... 1~3

各部のなまえ..... 4

製品の組み立て方..... 5

使いかた..... 6~7

お手入れと保管について..... 7~9

修理サービスを依頼する前に..... 9

修理サービスについて..... 10

保証書..... 裏表紙

風量
4段階調節

8h
切タイマー

バッテリー式

自動首振り
角度 120°

手動上下角度
仰角 90°
俯角 20°

コンパクト
収納

製品は日本国内用に設計されていますので、
国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

上手に使用して 上手に節電

まず、同梱品のご確認を! 安全上のご注意

同 梱 品

本体 バッテリー×2 ベース ベース(フタ)

ACアダプター リモコン

取扱説明書
(本書)
(保証書付)

安全上のご注意 必ずお守りください。

※ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

この充電式原形機は、一般ご家庭用です。これ以外のご使用は、絶対にしないでください。この用途以外でのご使用(業務用)で発生した故障・修理・事故その他の不都合については、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

表示について

※ここに表示している「安全上のご注意」は、あなたや他の人の危害や損害を未然に防止するものとなります。警告記号の2つに大文字、お知らせしてしまいます。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

注意

取扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示しています。

取扱いを誤ると障害を負う可能性または物的損害のみが発生する想定される内容を表示しています。

表示の例 お取り扱いいただく内容の種類を、絵記号で分かりやすく説明します。(下記は一例です)

A

記号は、「警告」を注意を要する内容のもです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は発熱注意)を示しています。

N

記号は、してはいいない「禁止」内容のもです。
図の中や近に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。

E

記号は、必ず実行したい(強く)強制内容のもです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合はACアダプターを抜く)を示しています。

※お読みになった後も、お使用になる方がいつでも見られる所に、保管してください。

! 強制 充電時にACアダプターは根元まで差込する必要があります。 ●差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因になります。 	! 禁止 異常時（異常音、こげ臭い等）は、直ちに停止します。 ●異常音・異臭を続けること火災・感電の原因になります。 
! 禁止 子どもだけで使用は危険。幼少の手の届くところでは使わない。 ●けがや感電の原因になります。 	! 禁止 開口部やずき目にピンや針金等の金属、異物を挟めない。 ●感電や感電・火災の原因になります。 
! 禁止 ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない。 ●けがや感電の原因になります。 	! 水濡れ禁止 本体に水などをかけない。 ●感電や感電・発火の原因になります。 
! プラグを抜く お手入れの際や、長時間ご使用にならないときは、必ずACアダプターを抜いておく。 ●火災や感電の原因になります。 	! 禁止 就寝中は使用しない。 ●火災の原因になります。 
! 強制 ACアダプターのホコリなどは定期的には掃除します。 ●ホコリがたまると、空気流が弱まり、感電や発熱・発火による火災・感電の原因になります。 	! 分解禁止 改造は絶対しない。また、修理技者等以外への分解などの修理はしない。 ●火災・感電や火災・感電の原因になります。 修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。 
! 禁止 ACアダプターケーブルが傷んだ、差し込みがゆるいときは使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。 	! 強制 乳幼児やお子さま、お年寄りの、身体の不自由な方、病気の方などは使用の際は、周囲の方が常に注意する。 

注意	
本体に衣類、タオル やハンカチ等を掛け て使用しない。 ●故障や火災の原因 になります。	高温、多湿となる 場所(トイレ・ルーム)で は使用しない。 ●故障や火災の原因 になります。
風を長時間体にか ててはいけません。 ●長時間受けるおそ れがあります。特に 乳幼児、お年寄り、 ご病気の方にはこ 注意が必要です。	ご使用時や、移動時に衝撃を与え たりおろすなどには ご注意ください。 ●落下し破損したガラスなどにけがが おそれがあります。
不安定な場所では 使用しない。 ●故障や事故の要因 になります。	カーテンなどの燃 えやすいもの、の 近くで使用しない。 ●燃焼や事故の要因 になります。
殺虫剤をかけたか、 ベンジンやシン ナーなどが入りた いらない。 ●感電やショート・発火 の原因になります。	高温、高温、火気、油のか かるとは使用しない。 ●火災の原因になります。
ガードの中や可 動部へ指などを 入れない。 ●けがをするおそ れがあります。	手で左右に動かさない。 ●破損や故障の 原因になります。

各部のなまえ

本体正面

前ガード
羽根
リモコン置き場
バッテリー
ポール
ポール
ポール
ベース
後ろガード

操作パネル

ライト
首振り
タイマー
電源 / 風量

ACアダプター


本体裏面

ACアダプター
端子
取っ手
操作パネル
ディスプレイ
LED
ライト
ベース

※動作確認用電池付きリモコンで操作が可能なことをご確認後、新しい電池に入替えご使用ください。

製品の組み立て方

1




後ろガードの部分を反時計回りに
回し、取り外す。
※本体とベースが外れるまで回し続け
てください。

2



ベースの裏を持って反時計回りに
回し、フタを取り外す。
※フタを取り外す際に、ゴム
手袋などをはき足すようにしてから
行うください。

3



フタを取り外し、
付属部品を取り出します。

4



ベースの裏を持って時計回りに
回し、フタを取り付けます。

5



ベースにボールを時計回りに
回して取り付けます。
※締め付けが不足分だと、思われぬ事故
が起きる可能性があります。どの
かの回で取り付けてください。

6



2つのボールを時計回りに回
して取り付けます。
※締め付けを強く使用したい場合は、回
す回数を増やしてください。

7




※締め付けが不足分だと、思われぬ事故
が起きる可能性があります。どの
かの回で取り付けてください。

8



バッテリー「ボール」と接続部を持
って、本体を時計回りに回して取り
付けます。
※締め付けが不足分だと、思われぬ事
が起きる可能性があります。どの
かの回で取り付けてください。

9



バッテリー「ボール」を時計回りに
回して取り付けます。
※締め付けが不足分だと、思われぬ事
が起きる可能性があります。どの
かの回で取り付けてください。

5

使いたた

1. 充電する

ACアダプターを端子に接続して充電をしてください。
※長時間、または長期間中使用していない場合はおおよそ12時間には、必ず充電してください。

注意

ACアダプターはしっかりと奥まで差込み、ACアダプターは必ず本体を組み立てた状態で差し込んでください。

ACアダプターの接続について

Aボタンを接続する時は、コンポートとACアダプターのコードが1つに接続し、足場などの振動が端子が壊れることがあるため、ACアダプターのコードバンドをボールに固定して、ACアダプターのコードが引り抜けないように設置してください。

2. 運転を開始 / 停止する

操作/パネル

リモコン

① 「電源/風量」ボタン

「電源/風量」ボタンを押すと、風量F1で運転します。再度「電源/風量」ボタンを押すと、F2⇒F3⇒F4⇒OFF⇒F1の順に動作します。

A「電源」ボタン

「電源」ボタンを押すと、風量F1で運転します。
再度「電源」ボタンを押すと、電源がOFFします。

B「風量」ボタン

動作中に「風量」ボタンを押すと、F1⇒F2⇒F3⇒F4⇒F1の順に風量が変わります。

② 「タイマー」ボタン

「タイマー」ボタンを押すと、1H⇒2H⇒4H⇒OFF⇒1Hの順に設定されます。

③ 「音取り」ボタン

「音取り」ボタンを押すと、30⇒60⇒90⇒120⇒OFF⇒30の順に左右音取りを切り替えます。
※音取り振動時に、位置調整調整を行う場合もあります。

④ 「ライト」ボタン

「ライト」ボタンを押すと、ライトがON/します。

6