

3 『風量』『リズム風』ボタンを押してお望みの設定にしてください。

- 設定した風量、設定で運転を開始します。
- 差込みプラグを抜かずにも設定しない場合は、停止前の風量、設定で運転を開始します。
- 差込みプラグを入れ直し、何も設定しない場合は「弱」で運転を開始します。
- 入タイマー設定時は、タイマー表示ランプと設定した風量表示ランプが点灯します。(リズム風設定時は風量表示ランプが点滅します。)

お知らせ

30秒間何も操作しなかった場合、タイマー表示ランプは点滅したまま、その他の表示ランプは消灯し、セットが完了されます。
セットしたあと『風量』『リズム風』のいずれかのボタンを押すと『風量』表示ランプが点灯し、(『リズム風』は風量表示ランプが点滅します。)設定内容の確認ができます。
再設定する場合は『風量』『リズム風』ボタンを押して設定してください。

- 設定した時間になると、タイマー表示ランプが消え、自動的に運転を開始します。

入タイマーを取り消す場合・・・


- タイマー表示ランプが消灯するまで『タイマー』ボタンまたは、『電源』ボタンを押してください。

切タイマー

- 設定した時間になると自動的に運転を停止します。

運転中に『タイマー』ボタンを押してお望みの時間を設定してください。

- ボタンを押すたびにタイマー設定時間が切り替わりタイマー表示ランプが点灯します。
 - 時間がたつとタイマー表示ランプが切り替わり、残りの時間を表示します。
 - 設定時間が終わると、タイマー表示ランプが消え、自動的に運転が停止します。
- ※切タイマーは運転中でないとセットできません。

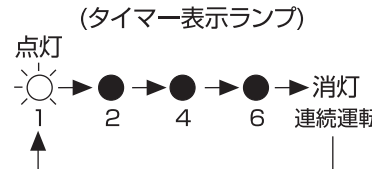

電池の取付けかた及び注意

- 1 リモコンの電池ホルダーのロックを矢印の方向動かしながら、電池ホルダーを引き抜きます。
 - 2 電池を交換します。
 - 3 電池ホルダーをリモコンに差込みます。
- ※電池の表・裏にご注意ください。

ご注意

- 電池は、使い方を誤ると電池の液漏れで製品が腐食したり、電池が破裂する恐れがあります。
- 電池は、指定の電池(品番CR2025)と交換してください。
- ④⑤をリモコンの表示に合わせて、正しく入れてください。
- 電池は、充電、ショート、分解、加熱しないでください。
- 電池は、使えなくなったら、すぐに取り出して処分してください。ボタン電池はお子様が誤って飲み込むと危険です。万一口み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- シーズン終了後、電池は必ず抜いて保管してください。



警告



禁止

使用中にガードを持って、上下・左右に風向きを変えないでください。
●ガードを持って強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損し、けがをする恐れがあります。

高さ調節ボタンの使い方

- 高さ調節ボタンを押しながら、パイプを上または下にスライドし、お望みの高さに調節してください。
- 持ち運びする場合には、パイプを一番下に押し下げて固定してください。(中間では固定できません。)



禁止

- 羽根・ガード・スタンドベースをつけずに高さ調節ボタンを押さないでください。
- ケガの原因になります。



扇風機を移動する際に・・・


- 扇風機を移動する際は、ガードにガタツキがないかを確認してください。
- 羽根が回転している状態では移動しないでください。

風向きの変え方

■風向きを上下に変えたいとき

フリーネック式


- モーター部を持って上・下に变えます。

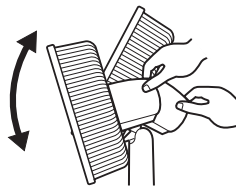

■風向きを左右に変えたいとき

自由首振り式

- モーター部を持って左・右に変えます。

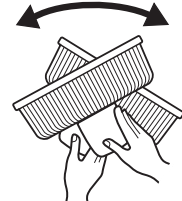


お手入れと保管について

お手入れのしかた

- お手入れ前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 羽根、本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で空ぶきしてください。
- シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などでふかないでください。(樹脂や塗装部分が変色、変質する恐れがあります。)
- 化学そうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはがれたりすることがありますので、ご注意ください。
- 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとってからご使用ください。

保管のしかた

- 保管の前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- スタンド部分は次の順序で分解してください。

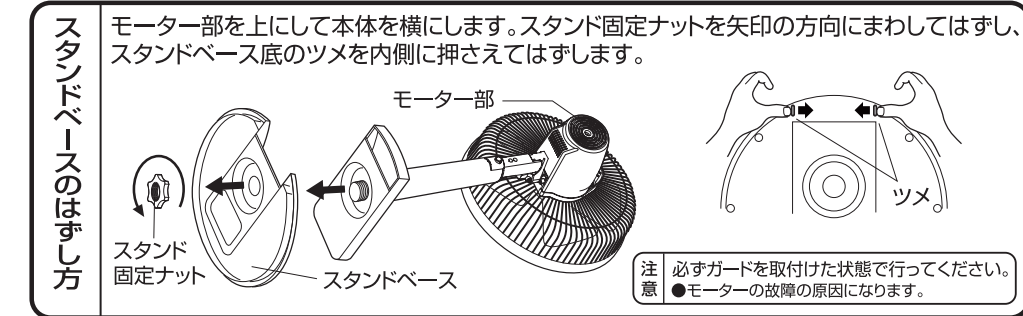

- ガード及び羽根は『組み立てかた』と逆の順序ですすしてください。
- モーター軸は、よく汚れをとった後、全面にうすくミシン油をひき、もとどおりにチューブをかぶせてください。
- 本体や羽根についた油はよくふき取ってください。樹脂が変色したり破損する恐れがあります。
- 湿気の少ないところに保管してください。

修理サービスを依頼する前に

- 故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
「電源」スイッチを操作しても、羽根が回らない。	●差し込みプラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか？ ●羽根とガードが当たっていませんか？
異常音が出る。	●羽根はしっかりと取り付けられていますか？ ●ガードはしっかりと取り付けられていますか？ ●羽根とガードが当たっていませんか？




絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。



傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

- 火災や感電の原因になります。
- 電源プラグや電源コードが破損したときは直ちに使用を中止し、当社お客様相談室にお問い合わせください。

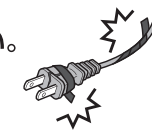

修理サービスについて

(1)保証書

- この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
 - 保証期間は、お買上げ日より1年間です。
- (2)修理を依頼するとき
- 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
 - 保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

(3)補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後8年です。
- (4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
- お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (5)修理サービスについてご不明な場合修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店にご相談ください。

長期間使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた表示を本体に行っています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)

※【設計上の標準使用期間】 6年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な支障を保证するものでもありません。

■標準使用条件

日本電機工業会自主基準 HD-116-3による

大項目	中項目	小項目	備考
環境条件	電圧	100V	機器の定格電圧による
	周波数	50Hz及び60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
負荷条件	設置条件	標準設置	機器の取扱説明書による
		定格負荷(風速)	
想定時間等	1日あたりの使用時間	8 (h/日)	
		5 (回/日)	
	1年間の使用日数	110 (日/年)	
		550 (回/年)	
	首振運動の割合	100 (%)	

- 「経年劣化とは」・・・長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。



リビング扇風機保証書

持込修理

本書は、お買上げの日から下記期間中、故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
 - (イ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼されない場合には、ご相談窓口にご連絡ください。
 2. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。
 3. ご顧客等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けられない場合には、ご相談窓口へご連絡ください。
 4. 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。
(イ)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ)お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。
(リ)お買上げ後の地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、煙害、ガス害(酸化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用環境(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
(ホ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
(ヘ)本書のご提示のない場合。
 - (ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは半角を書き換えられた場合。
 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 6. 本書は、盗難、火災などの不可抗力で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店、またはご相談窓口にお問い合わせください。
- ※**盗難・転売・中古販売・オークション・個人売買・リサイクル店などによる販売品については、弊社の責任の範囲ではありません。**
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
※修理ご依頼のご持参及びお持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料及びその他の費用はお客様のご負担となります。
※保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による過失利益、その他製品使用上生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
※出張修理を依頼され、本体に原因がないと判断した場合は、保証期間中であっても出張料などを申し受けますので、あらかじめご承知ください。(出張修理対象製品のみ)

ご販売店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

品番	SKJ-K30DC		
保証期間	対象部分	期間(お買上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買上げ日	年 月 日		
お客様	お名前	様	
	ご住所 電 話		
販売店	販売店名	印	
	ご住所 電 話		

※個人情報の取扱いについて

弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客様の個人情報の保護に努めます。
お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのみご利用し、他の目的には利用いたしません。
お客様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。
弊社は、お客様の個人情報が適切に管理されるよう、業務委託先に対して指示・監督を行うなど充分な注意を払います。

エス케이ジャパン株式会社

【ご相談窓口】〒818-0063 福岡県筑紫野市松台2-23-2
TEL:092-921-4210 Eメール:skj.support@qt.k.co.jp
電話受付時間 午前10時～午後1時、午後2時～午後5時(土・日・祝日を除く)



保証書添付(本紙)


DCリモコンリビング扇風機

SKJ-K30DC

取扱説明書

このたびは、扇風機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管していた
だき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

- DC モーター
- 6時間入切タイマー
- マイコン
- リズム風
- リモコン
- 8時間自動OFF

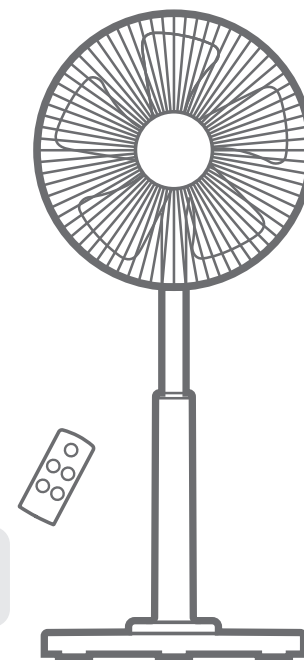

愛情点検

長年ご使用の扇風機の点検を！！



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- ・電源を入れても動かないときがある。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・差し込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- ・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

仕様

品番	SKJ-K30DC	
電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50 / 60	
消費電力 (W)	24	
回転数 (r/min)	1050	
風速 (m/min)	175	
風量 (m³/min)	41	
首振角度 (度)	80	
コード (m)	ビニルコード 1.6	
高さ (mm)	690～870	
質量 (kg)	約2.8	

- この製品は海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY