

3 「風量」 「リズム風」 ボタンを押してお望みの設定にしてください。

- 設定した風量、設定で運転を開始します。
- 差込みプラグを抜かずに何も設定しない場合は、停止前の風量、設定で運転を開始します。
- 差込みプラグを入れ直し、何も設定しない場合は「風」で運転を開始します。
- 入タイマー設定時は、入タイマー予約表示ランプと設定したタイマー時間・風量表示ランプが点灯します。(リズム風設定時は風量表示ランプが点滅します。)

お知らせ

30秒間何も操作しなかった場合、入タイマー予約表示ランプとタイマー表示ランプが点灯します。他の表示ランプは消灯し、セットが完了されます。

セッテッドしたあと、「風量」 「リズム風」 のいずれかのボタンを押すと、「風量」 表示ランプが点灯し、「リズム風」 表示ランプが点滅します。(設定内容の確認ができます。再設定する場合は「風量」 「リズム風」 ボタンを押して設定してください。)

●設定した時間になると、入タイマー予約表示ランプとタイマー表示ランプが消え、自動的に運転を開始します。

入タイマーを取り消す場合・・・

●入タイマー予約表示ランプが消灯するまで「タイマー」 ボタンまたは、「電源」 ボタンを押してください。


切タイマー ●設定した時間になると自動的に運転を停止します。

運転中に「タイマー」 ボタンを押してお望みの時間を設定してください。

- ボタンを押すたびにタイマー設定時間が切り替わり
タイマー表示ランプが点灯します。
- 時間がたつとタイマー表示ランプが切り替わり、
残りの時間を表示します。
- 設定時間が終わると、タイマー表示ランプが消え、
自動的に運転が停止します。

※切タイマーは運転中でないとセットできません。

電池の取付けかた及び注意

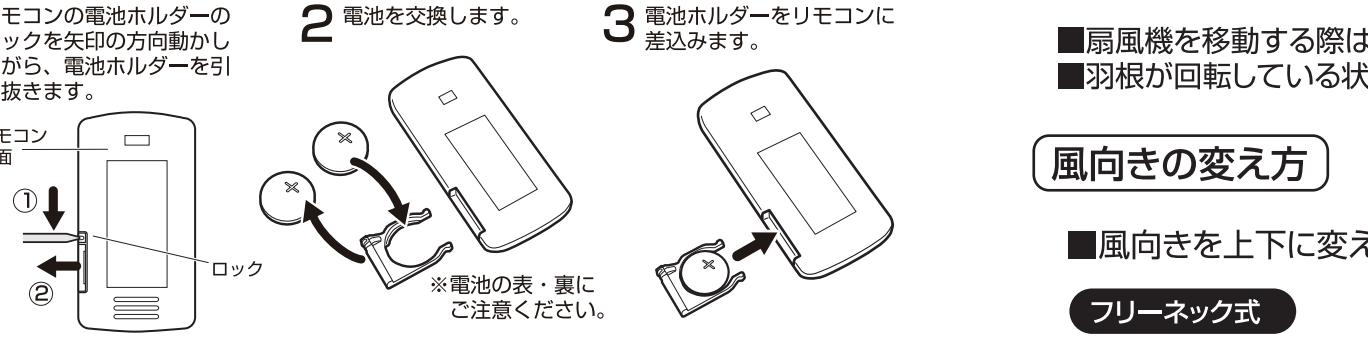

ご注意

■電池は、使い方を誤ると電池の液漏れで製品が腐食したり、電池が破裂する恐れがあります。
■電池は、指定の電池(品番CR2025)と交換してください。
■電池は、充電、ショート、分解、加熱しないでください。
■電池は、使えなくなったら、すぐに取り出して処分してください。ボタン電池はお子様が誤って飲み込むと危険です。万一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
■システム終了後、電池は必ず抜いて保管してください。

△警告

● 使用中にガードを持って、上下・左右に風向きを変えないでください。
● ガードを持って強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損・けかをする恐れがあります。

首振つまみの使い方

●押し込むと…首振りをします。
●引上げると…停止します。

●首振運転中に、無理やりガードを停止させたり、
回したりしないでください。
禁止 ●故障の原因になります。

お手入れのしかた

●お手入れ前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
●羽根、本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で空ぶきしてください。
●シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などでふかないでください。
(樹脂や塗装部分が変色、変質する恐れがあります。)

お手入れと保管について

● 傷んだ差込みプラグや電源コードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしてください。

● 火災や感電の原因になります。

● 差込みプラグや電源コードが破損したときは直ちに使用を中止し、
当社お客様相談室に相談ください。

お手入れのしかた

お手入れ前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

●火災や感電の原因になります。

●差込みプラグや電源コードが破損したときは直ちに使用を中止し、
当社お客様相談室に相談ください。

修理サービスについて

(1)保証書

●この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店名、お買上げ日など記入を
いたしました。
(イ)無料修理をご依頼する場合は、お買上げの販売店に持参して下さい。
(ロ)お買上げの販売店に無修理由で依頼されない場合は、ご相談窓口に持参ください。

●ご購入時の商品の状態を記載するため、長時間運転させたままにしておきますと、変質したり塗装がはがれたりする
ことがありますので、ご注意ください。

●長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、
差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとてからご使用ください。

(2)修理を依頼されるとき

●保証期間中で

保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
保証書の規定に従って、お買上げの販売店が修理をさせていただきます。
(イ)お買上げの販売店名、お買上げ日などの記入を
いたしました。
(ロ)お買上げの販売店に無修理由で依頼されない場合は、ご相談窓口に持参ください。

●化学式を含んでこすったり、長時間運転させたままにしておきますと、変質したり塗装がはがれたりする
ことがありますので、ご注意ください。

●長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、
差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとてからご使用ください。

(3)補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品は、製品の機能を維持するために必要な部品の保有期間は、製造打ち切り年です。

(イ)お買上げ後の修理、輸送などによる故障および損傷。

(ロ)お買上げ後の地盤、落雷、その他天災地変、および公害、煙害、ガス爆発(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電

源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。

(メ)一般家庭以外(営業所等)で使用する場合は、修理料金を支払う場合。

(ハ)本書にて規定しない場合。

(ト)本書にて規定しない場合。

(ナ)本書にて規定しない場合。

(オ)本書にて規定しない場合。

(カ)本書にて規定しない場合。

(キ)本書にて規定しない場合。

(ク)本書にて規定しない場合。

(ク)本書にて規定しない場合。