


使いかた

- はじめてご使用になる時は、少し臭いが発生することがあります、ご使用にともない消えます。
- 差込みプラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差込んでください。
- 差込みプラグの抜き差しは運転を停止してから行ってください。

■運転のしかた

- 運転切替の引きひもを引く(またはつまみを回す)と電源が入り運転状態になります。

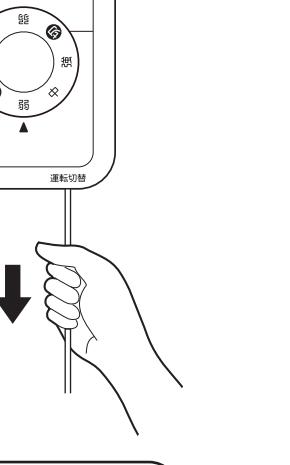


引きひもを引くごとに風量が下図のように
切換わります。

弱 → 中 → 強 → 切

●『切』になるまで引きひもを引きますと、
運転が停止します。

首振の使い方

- 首振りの引きひもを一度引くと首振りをします。
- もう一度引くと首振りを停止します。

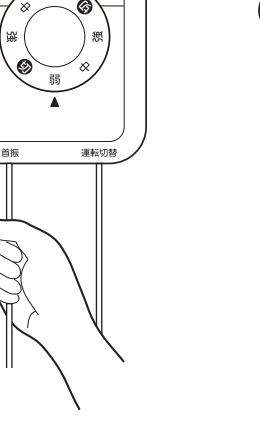

首振り運転中に、無理やり
ガードを停止させたり、
回したりしないでください。

●故障の原因になります。

風向調節

■風向きを上下に変えるとき

フリーネック式

- ガードを持って上・下に
変えます。

お手入れについて

お手入れのしかた

- お手入れ前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 羽根、本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で空
ぶきしてください。
- シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで
ふかないでください。(樹脂や塗装部分が変色、変質する恐れがあります。)
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装
がはがれたりすることがありますので、注意ください。
- 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着すること
がありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとってからご使用ください。

保管のしかた

- 保管の前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- ガード及び羽根は「組み立てかた」と逆の順序ではさしてください。
- モーター軸は、よく汚れをとった後、全面にうすくミシン油をひき、もとどおりにチュ
ーブをかぶせてください。
- 本体や羽根についた油はよくふき取ってください。樹脂が変色したり破損する恐れがあ
ります。
- 湿気の少ないところに保管してください。

修理サービスを依頼する前に

- 故障かなと思ったときは、つきの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき

操作パネルのつまみを操作
しても、羽根が回らない。

異常音がする。

おたしかめください

- 差込みプラグは、コンセントにしっかりと差し込まれていま
すか?
- 羽根とガードが当たっていませんか?

- 羽根はしっかりと取り付けていますか?
- ガードはしっかりと取り付けていますか?
- 羽根とガードが当たっていませんか?

- 絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。

分解禁止

傷んだ差込みプラグや電源コードは、
絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。



- 火災や感電の原因になります。
- 差込みプラグや電源コードが破損したときは直ちに使用を中止し、
当社お客様相談室にお問い合わせください。

修理サービスについて

(1)保証書

- この製品には、保証書がついています。保証書は、お買
上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入を
ご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管して
ください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。

(2)修理を依頼されるとき

- 保証期間中でも
保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
保証書の規定に従って、お買上げの販売店が
修理受付させていただきますので、恐れ入りますが、
製品・保証書・購入証明書をご持参ください。なお弊
社への直接の修理の送り料についてはお客様の負担とな
りますので、あらじめご了承ください。付属品は消耗
品のため有料となります。

(3)補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するため
に必要な部品)の保有期間は、製造打切り後8年です。

(4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、 ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に 点検・修理をご依頼ください。

- お客様ご自身での分解・修理は危険です。
修理には特殊な技術が必要です。

(5)修理サービスについてご不明な場合

- 修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販
売店にご依頼ください。

長期間使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

- 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付け
られた表示を本体に行っています。

[製造年] (本体に西暦4桁で表示してあります)

(設計上の標準使用期間) 6年

- 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- 運転時間や周囲温度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な支障を保証するものではありません。

■標準使用条件

日本電機工業会自主基準 HD-116-3による

大項目	中項目	小項目	備考
環境条件	電圧	100V	機器の定格電圧による
	周波数	50Hz及び60Hz	
	温度	30°C	JIS C9601参照
	湿度	65%	
設置条件	標準設置	機器の取扱説明書による	
	定格負荷(風速)	機器の取扱説明書による	
	1日あたりの使用時間	8(h/日)	
	1日使用回数	5(回/日)	
想定時間等	1年間の使用日数	110(日/年)	
	スイッチ操作回数	550(回/年)	
	首振運動の割合	100(%)	

- 「経年劣化とは」...長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

Kjapan

壁掛扇風機保証書

持込修理

本書は、お買上げの日から下記期間中、故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせて
いただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参、ご提示いただき、お申し付けください。
- (ロ)お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入を
ご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管して
ください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。

2. ご転居の場合は、修理の依頼先などを、お買上げの販売店またはご相談窓口にご連絡ください。

3. ご購合等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合は、ご相談窓口へ連絡ください。

4. 保証期間中でも次の場合は、修理料金を請求いたします。

- (イ)お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。

- (ロ)お買上げ後の地震、水害、落雷、その他天災地変、および火害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電
源(電圧、周波数など)による故障および損傷。

- (メ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。

- (ハ)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。

- (イ)本書に記載の年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

- (ロ)本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- (ハ)本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしません。

- (イ)修理には特殊な技術が必要です。

- (ロ)修理には専門的な知識が必要です。

- (ハ)修理料金は、修理の内容によって異なります。

- (イ)修理料金は、修理の内容によって異なります。

- (ロ)修理料金は、修理の内容によって異なります。

- (ハ)修理料金は、修理の内容によって異なります。

- (イ)修理料金は、修理の内容によって異なります。