

安全上のご注意 必ずお守りください

この電気カーベットは、床に敷いてカーベットカバーをかけて暖をとるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。
この用途以外(観賞魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご利用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について

※ここに示した「安全上のご注意」は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、「危険」「警告」「注意」の3つに分けてお知らせしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください

危険 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負うさし、
追った危険の発生が想定される内容を示します。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う
可能性が想定される内容を示します。

注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損
害の発生すると思定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記は絵記号の一例です。)

※記号の中の絵が具体的内容になります。

してはいけない『禁止』
内容です。

必ず実行していただく
『強制』内容です。

危険

乳幼児やご自分と温度調節(又は操作)のできない
方は付添いなしでは使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

就寝用暖房器具として使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

カバーを外して使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。
時々体を動かすなど注意して使用してください。

●比較的低い温度(40〜60℃)でも、長時間皮膚の同じ
ところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる
低温やけどの原因になります。

●次のような方は特にご注意ください!
お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬
(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の
激しい方。

●次のような方は、医師と充分にご相談の上お使いくだ
さい。

●心臓病などで、電気カーベットを使用することが
健康上好ましくない方。

●皮膚が弱いなど暖房に注意が必要な方。

●皮膚が弱いなど暖房に注意が必要な方。

警告

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

キャスト付イイスのご使用はお止めください。
●発熱体や電源コードを傷め、過熱や感電、火災の原因になります。

コントローラーの周辺では、無線機など、強い電波を発
する機器のご使用はお止めください。

●誤作動の原因になります。

電源コードを傷ついたり、破損したり、無理に曲げたり、
引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。
いまた、重い物をせたり、挟み込んだり、加工した
りすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因とな
ります。

コンセントの差し込みプラグがゆるいときは、使用しな
いください。また、差し込みプラグとコンセントの間にホ
コリや水分を付着させないでください。

●感電やショート・発火の原因になります。

一般家庭用の交流100V以外では使用しないでください。
●火災・感電の原因になります。

差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んで
ください。

●発煙・発火のおそれがあります。

注意

使用時以外または、何か異常があった場合、
すみやかに差し込みプラグをコンセント
から抜いてください。

●事故の原因になります。また、思わぬ
誤動作を生じることがあります。

電気カーベット対応のカバーを使用して
ください。

ぬれた手で差し込みプラグ、コントロー
ラー、接続コネクタなどを絶対にさ
わらないでください。また、水やお茶
などの液体をこぼさないでください。

●万一濡らしたときは、過熱や事故のお
それがありますので直ちに使用を中止し、
販売店に点検を依頼してください。

差し込みプラグを抜くときは、電源コードを
持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って
引き抜いてください。

●感電やショートして発火することがあり
ます。

座布団、クッション、布団、座イスなど
保温性があるものを局所的に長時間
同じ場所にのせないでください。

●本体が過熱して、本体表面、置いたもの、
床、壁、敷物等が変色・変形するおそれ
があり、故障や事故の原因になります。

アイロン台として使用したり、他の加熱物
を置かないでください。

●熱で本体(発熱体)を傷め、発火するこ
とがあります。

針やピンなどで刺したり、刃物で傷つけないで
ください。

●本体を傷め、故障や感電の原因となります。
ナフタリンなどの防虫剤は使用しない
でください。

●発熱体やコードを傷め、過熱することが
あります。

凹凸、段差のある場所では使用しない
でください。

●発熱体が破損し、感電、火災の原因とな
ります。

水や油などのベットの暖房用には絶対に
使用しないでください。

●ベットの本体やコードを傷め、火災の原因
となる場合があります。

●外出時は、製品に近づけないように措置し
電源コードはコンセントから抜いておいて
ください。

スプレー缶などを本体の近くに置かないでく
ださい。

●爆発や火災の原因となります。

コントローラーやコネクタを踏みつけた
り強い衝撃を与えないでください。

●故障や事故の原因となります。

ペンジン、シンナー、灯油などの揮発性のも
のを上にのせないでください。

●火災の原因となります。

リモコンやパソコンなどの電子機器を上
にのせないでください。

●電子機器の故障の原因となります。

ストーブ等の高温になる器具を近くで使
わないでください。

●故障、火災の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う。
また、コードはたこ足配線や延長をしない
でください。

●発熱の原因となります。

使い方

ご使用になる前に

■ご使用開始直後、しばらくは、プラスチック、ゴム、
塗料等の臭いが気になる場合があります。ご使用す
るにつれて、臭いは少なくなります。気になる場合
は、換気をしてください。

■平らな床面に広げて敷いてください。
●巻いたり、折りたたんだままで使用すると、
過熱により故障の原因となります。

●水のかけやすい場所、熱に弱い床材や敷物の上、
玄関口など土足の場所では絶対に使用しないでく
ださい。

■家具などを置くときは
●テーブルや応接セットを置くときは、必ずあて板
(10cm角以上)や脚コギをお使いください。

●椅子やピアノなどの重いもの、底面の広いタンスな
どは置かないでください。故障の原因になります。

■当て板
(10cm角以上)

■低温やけどをすることがありますので、できる
だけ温度調節を低めに合わせてください。

■一般のカーベットのうえで使用するとき
●お手持ちのタオルや毛布などを下に敷いてお使
いになると、一般のカーベットのイール(毛足)の屈
伸作用によって、カーベット本体がズレたり、盛
り上がるのを軽減します。

知っておいていただきたいこと

●ご購入直後や毎年使用はじめには温度が低く感じるこ
とがあります。これは保管中にカーベット本体が湿気を含んだ
り、本体内部の温度感知部材が湿気を含んだためにおこ
る現象で故障ではありません。

●折りくせは、ご使用にともない自然になくなります。

●敷きカーベット・熱に弱い敷物や床材・フローリングな
ど、その他染された物の上でデンキカーベットをご使用に
なりすと、変色することがありますのでご注意ください。

●温度が高い場合や本体が吸湿している場合は、フロー
リング等の床面に結露することがあります。


上手にお使いいただくために

●木やビーターなど、熱をとれやすい床面でご使用する
場合は、カーベット本体の下に毛足の長いカーベットを
敷くと、床面に熱が逃げにくくなります。

●カーベットカバーを敷いた上に直接おすわりください。
座布団やクッションを使いますと、温もりが感じられ
なくなるだけでなく、本体が過熱して変色、故障や事
故の原因になります。

●ひざかけをご使用いただきますより暖かくなります。
●時々カーベットを動かして床面を掃除し、変色や結露
がおこっていないか確認してください。

各部の名称とご使用の順序

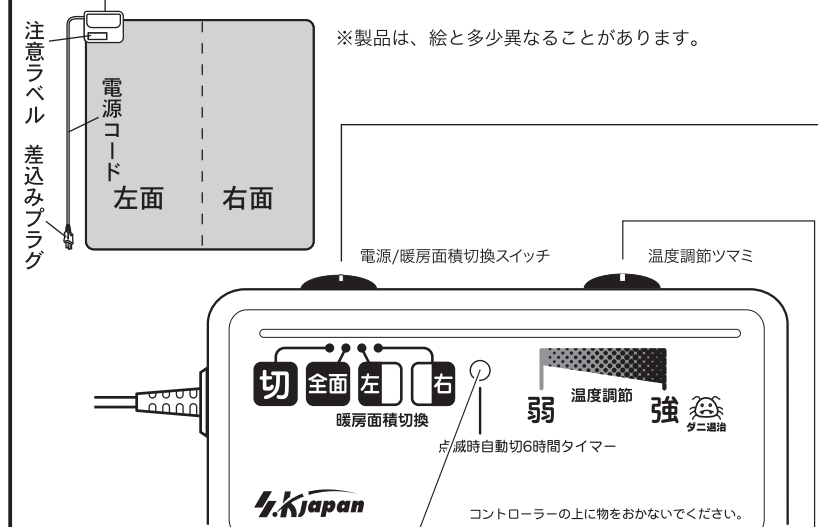

1『差し込みプラグ』をコンセントに差し込みます。
●交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

2『電源/暖房面積切替スイッチ』をお好みの位置に合わせます。
●「電源/切忘れランプ」が点灯します。

●ご使用中、コントローラーからときとき音がしますが、これは
温度調節器の動作音で故障ではありません。

●最初の約20分間は温度調節つまみの位置に関係なく「強」運転(速暖モード)と
なります。ただし使用環境によっては、すぐに暖まることがあります。

●速暖運転終了後(約20分経過後)温度調節つまみの位置が「強」より下の場合、
温度調節つまみの位置に応じた温度に戻り、通常運転となります。

●センサーの表面温度が約20度以上の場合、「弱」付近では暖まらない場合があり、
その場合は温度調節つまみを「強」寄りでの設定の上、ご使用下さい。

※上記温度条件では速暖モードは動作し、通常運転となります。
●運転開始後、3時間経過しますと75%の省エネモードで運転します。

※「全面」「左」「右」のどれか一つでも不具合が生じた場合には直ちに
使用を中止してください。
(例:「左」に不具合が生じたが「右」であれば正常に動作する。)

3『温度調節つまみ』をお好みの位置に合わせます。

4 使い終わりましたら
●「電源/暖房面積切替スイッチ」を「切」にし、差し込みプラグ部
を持ってコンセントから抜いてください。

●外出時などには、差し込みプラグが抜いてあることをご確認ください。


コタツと同時に使用するとき

●コタツはカーベットの中央に置いて、部分的に
カーベットの温度が上がらないようにしてください。

●コタツとカーベットなどの定格消費電力の合計が
1000W(10A)以上になることがあります。

●コタツの温度調節は「中」〜「弱」に
合わせてお使いください。「強」に近い目盛に
しますとカーベットの温度調節器が働いてカーベットの
温度が低くなることがあります。

●コタツを置くときは、必ず当て板(10cm角以上)
や脚コギをお使いください。

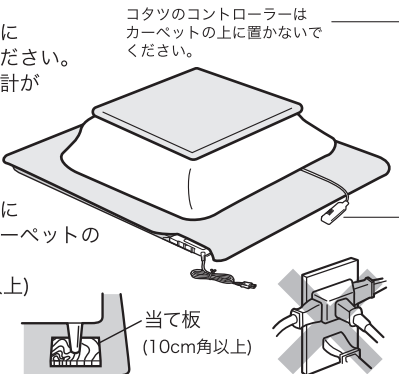

お手入れと保管について

お手入れのしかた

※お手入れ前に「電源スイッチ」を「切」
にし、必ず差し込みプラグを持ってコンセ
ントから抜いてください。

●長い間ご使用になると、差
込みプラグとコンセントの
間にホコリや水分が付着
することがありますので、乾
いた布でふき取ってください。

●シンナー・ベンジンなどの溶剤の使用は、
絶対におやめください。

●中性洗剤(食器用)をぬるま湯ですすめ、布に含
ませてふき取り、その後水拭きしてください。

●市販のカーベットクリーナーをご使用になる
場合は、カーベットクリーナーの「ご使用方
法」に従ってください。

●中性洗剤(食器用)をぬるま湯ですすめ、布に含
ませてふき取り、その後水拭きしてください。

●市販のカーベットクリーナーをご使用になる
場合は、カーベットクリーナーの「ご使用方
法」に従ってください。

ダニ退治のしかた

1 カーベットの表面を内側にして、コント
ローラー部が最後になるように巻き、ヒ
モで軽く固定します。

2 カーベットの「電源/暖房面積切替ス
witch」を「全面」に、「温度調節つまみ」を
「強」に合わせます。

3 通電開始後、布団などで
カーベット全体を保温
させてください。

※カーベットクリーナーの種類によっては
カーベット本体(発熱体)を傷めるおそれ
がありますのでご注意ください。

※カーベット・ジュースなどの液体や、シミ
が残しやすい物が付着した場合、カーベ
ット本体の発熱体部分がスジ状に変色す
ることがあります。

カーベット本体がシミで変色し
ても、シミ取り剤などの薬品は
使用しないでください。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

●保温状態により、ダニ退治効果が
変わります。

保管のしかた

●保管前のお手入れ
●食品のカスや汁などが付着したままですと、
保管中にカビや虫が発生する原因となりま
すのでよく取り除いてください。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

●「温度調節つまみ」を「強」に、「電源/暖
房面積切替スイッチ」を「全面」に合わせ
て約3時間通電して湿気を取り除いてくだ
さい。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったら、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

●「電源」が入らない
●「温度調節つまみ」が「弱」側になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」が「切」になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」がご使用面と合っていないですか?
●「切忘れタイマー」が働いて「電源/切忘れランプ」が点滅していませんか?

●「温度調節つまみ」が「弱」側になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」が「切」になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」がご使用面と合っていないですか?
●「切忘れタイマー」が働いて「電源/切忘れランプ」が点滅していませんか?

●「温度調節つまみ」が「弱」側になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」が「切」になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」がご使用面と合っていないですか?
●「切忘れタイマー」が働いて「電源/切忘れランプ」が点滅していませんか?

●「温度調節つまみ」が「弱」側になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」が「切」になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」がご使用面と合っていないですか?
●「切忘れタイマー」が働いて「電源/切忘れランプ」が点滅していませんか?

●「温度調節つまみ」が「弱」側になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」が「切」になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」がご使用面と合っていないですか?
●「切忘れタイマー」が働いて「電源/切忘れランプ」が点滅していませんか?

●「温度調節つまみ」が「弱」側になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」が「切」になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」がご使用面と合っていないですか?
●「切忘れタイマー」が働いて「電源/切忘れランプ」が点滅していませんか?

●「温度調節つまみ」が「弱」側になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」が「切」になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」がご使用面と合っていないですか?
●「切忘れタイマー」が働いて「電源/切忘れランプ」が点滅していませんか?

●「温度調節つまみ」が「弱」側になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」が「切」になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」がご使用面と合っていないですか?
●「切忘れタイマー」が働いて「電源/切忘れランプ」が点滅していませんか?

●「温度調節つまみ」が「弱」側になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」が「切」になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」がご使用面と合っていないですか?
●「切忘れタイマー」が働いて「電源/切忘れランプ」が点滅していませんか?

●「温度調節つまみ」が「弱」側になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」が「切」になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」がご使用面と合っていないですか?
●「切忘れタイマー」が働いて「電源/切忘れランプ」が点滅していませんか?

●「温度調節つまみ」が「弱」側になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」が「切」になっていませんか?
●「電源/暖房面積切替スイッチ」がご使用面と合っていないですか?
●「切忘れタイマー」が働いて「電源/切忘れランプ」が点滅していませんか?

エスケイジャパン株式会社

【ご相談窓口】〒818-0063 福岡県東海市新市台2-23-2
TEL:092-921-4210 Eメール:skjsupport@qtk.co.jp

電話受付時間 午前10時〜午後1時、午後2時〜午後5時(土・日・祝日を除く)

保証書添付

SKJ-KS2J-G

電気カーベット SKJ-KS2J-G 取扱説明書



このたびは電気カーベットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。お読みになった後は、
大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

愛情点検

ご使用の際、
このような症状は
ありませんか?

長年ご使用の電気カーベットの点検を!!

●電源を入れても暖まらないときがある。
●電源コードを動かすと、通電したり、
しなかったりする。
●運転中に異常な音や振動がする。
●こげ臭い匂いがする。
●差し込みプラグ、電源コード、本体
などが異常に熱い。
●その他の異常、故障がある。

●電源を入れても暖まらないときがある。
●電源コードを動かすと、通電したり、
しなかったりする。
●運転中に異常な音や振動がする。
●こげ臭い匂いがする。
●差し込みプラグ、電源コード、本体
などが異常に熱い。
●その他の異常、故障がある。

●電源を入れても暖まらないときがある。
●電源コードを動かすと、通電したり、
しなかったりする。
●運転中に異常な音や振動がする。
●こげ臭い匂いがする。
●差し込みプラグ、電源コード、本体
などが異常に熱い。
●その他の異常、故障がある。

●電源を入れても暖まらないときがある。
●電源コードを動かすと、通電したり、
しなかったりする。
●運転中に異常な音や振動がする。
●こげ臭い匂いがする。
●差し込みプラグ、電源コード、本体
などが異常に熱い。
●その他の異常、故障がある。

●電源を入れても暖まらないときがある。
●電源コードを動かすと、通電したり、
しなかったりする。
●運転中に異常な音や振動がする。
●こげ臭い匂いがする。
●差し込みプラグ、電源コード、本体
などが異常に熱い。
●その他の異常、故障がある。

●電源を入れても暖まらないときがある。
●電源コードを動かすと、通電したり、
しなかったりする。
●運転中に異常な音や振動がする。
●こげ臭い匂いがする。
●差し込み