

ホットプレート(家庭用)

KJapan

# 取扱説明書

品番

## SL-F9HP

保証書付(裏表紙)


このたびは、ホットプレートSL-F9HPをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、大切に保管いただき、取扱いが不明な場合や、不都合が生じた時にお役立てください。

### もくじ

まず、付属品の確認を ……………	1
安全上のご注意 ……………	1~4
各部のなまえ ……………	5
正しい使いかた ……………	6~7
お手入れについて ……………	8
故障かな?と思ったら ……………	9
修理サービスについて ……………	10
仕様 ……………	10
保証書 ……………	裏表紙

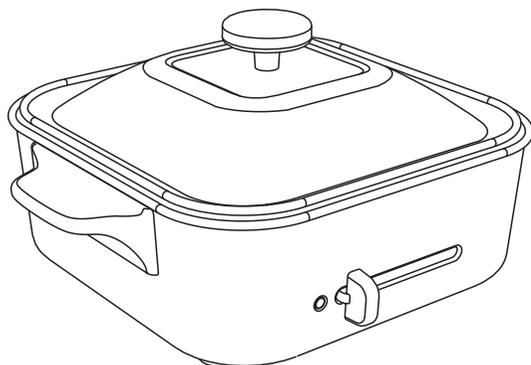

製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

# まず、付属品の確認を!

## 付属品

平面プレート




たこ焼きプレート



セラミックコート鍋



化粧箱兼収納ボックス

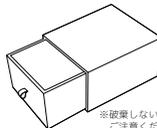

※破棄しないよう  
ご注意ください。

プレート収納袋



※3枚セット



付属品が割れたり、紛失した場合はお買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)

## 安全上のご注意

※ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このホットプレート(家庭用)は、食品の加熱調理のためのものですので、これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途及び一般家庭用以外(業務用等)でのご使用で発生した故障・修理事故その他の不具合については、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

### 表示について

※ここに表示している『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。『危険』『警告』『注意』の3つに大別してお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**⚠ 危険** 取扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示しています。

**⚠ 警告** 取扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示しています。

**⚠ 注意** 取扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を表示しています。

### 表示の例

※お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています(下記はその一例です)。



⚠ 記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。  
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示しています。



⊘ 記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。  
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示しています。



● 記号は、必ず実行していただく「強制」内容のものです。  
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差込みプラグをコンセントから抜く)を示しています。

※お読みになった後も、  
お使いになる方が  
いつでも見られる所に、  
保管してください。

## ⚠ 危険

改造は絶対しない。  
また修理技術者以外の方が  
分解したり修理しない。



分解禁止

● 火災・感電・けがの原因となります。  
修理はお買い上げの販売店または、ご相談窓口  
にご相談ください。

本体底面の排熱口やすき間などの  
食品くずや付着物を完全に  
取り除いてから使用する。

● 本体が異常加熱し、火災・けが・故障の  
原因となります。

# 警告



- 異常を感じたら、直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。発煙・火災・感電のおそれがあります。  
〔異常の例〕
    - ・異常な音やにおいがする
    - ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
    - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
    - ・触れるとビリビリ電気を感じる
- ➔ 使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせ下さい。



- 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない  
火災・やけど・感電・けがの原因になります。
- 子供や取り扱いに不慣れな方に使わせたり、幼児に触れさせたりしない  
感電・けが・やけどの原因になります。




分解禁止

- 分解・修理・改造をしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理については、お買い上げの販売店へお問い合わせ下さい。




- 直火(ガス台など)や電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)、電気ヒーターなどの上に乗せない。  
火災の原因になります。



水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など水のかかる場所では絶対に使用しない
- 本体を水洗いしない  
漏電やショートを起こし、火災・感電の原因になります。

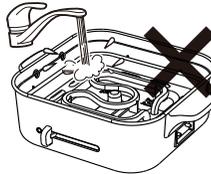


- 揚げ物調理はしない  
火災の原因になります。



- プレートの下に燃えるものなどはさまない  
火災の原因になります。

## ■ 使用場所について

壁や家具、天井や遮蔽物から離してご使用ください。  
熱による変形や変色、火災を防止するため、右図のように周囲と間隔を十分にお取りください。

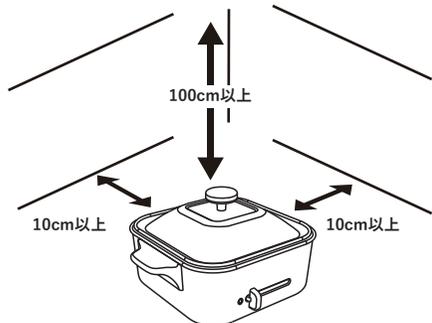

## 警告

### 電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り除く。  
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は、交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う  
火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
感電やけがの原因になります。
- 使用後は電源プラグをコンセントから抜く  
火災の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。  
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない  
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードをたばねて通電しない  
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 電源コードを高温部に近づけない  
火災・感電の原因になります。
- 乳幼児にプラグをなめさせない  
けがや感電の原因になります。

## 注意



- お手入れや収納は、プレートや本体が冷えてから行う  
やけどや火災の原因になります。
- 使用後は毎回お手入れをする  
プレート表面や本体に異物や汚れが付いたまま使用すると、火災の原因になります。



- プレートの上で缶詰やびん詰めを温めない  
破裂したり、赤熱したりして、やけどやけがの原因になります。
- 使用中、金属へらなどをプレートに置かない  
やけどの原因になります。

## ⚠ 注意



- 屋外で使わない  
火災の原因になります。
- 壁や家具、カーテンなど、燃えやすいものの近くで使わない
- 畳・じゅうたん・テーブルクロスなど熱に弱いものの上で使わない  
家財や設置場所が焦げたり、火災の原因になったりします。
- 不安定な場所で使わない  
落下・転倒してけがや火災の原因になります。



- 落としたり、強い衝撃を与えない  
火災・感電・事故の原因になります。



- 業務用など家庭用以外で使わない  
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- 使用時以外は、必ず電源レバーを切にする
- 電源プラグを接続する前に、必ずプレートを取り付け、電源レバーが切になっていることを確認する  
やけど・火災の原因になります。



- 付属の専用プレート以外使わない
- 付属の専用プレートを他の調理器具で使わない  
火災の原因になります。



接触禁止

- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない  
やけどするおそれがあります。お手入れは十分に冷めてから行ってください。


## ⚠ 使用上の注意

- 料理の残りや水を入れたまま放置しないでください。  
腐食や変形の原因になります。
- お手入れはプレートが冷めてから行ってください。
- プレートが熱いうちに水などを入れたりして急冷しないでください。  
コーティングを傷める原因になります。

### 廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

# 各部のなまえ

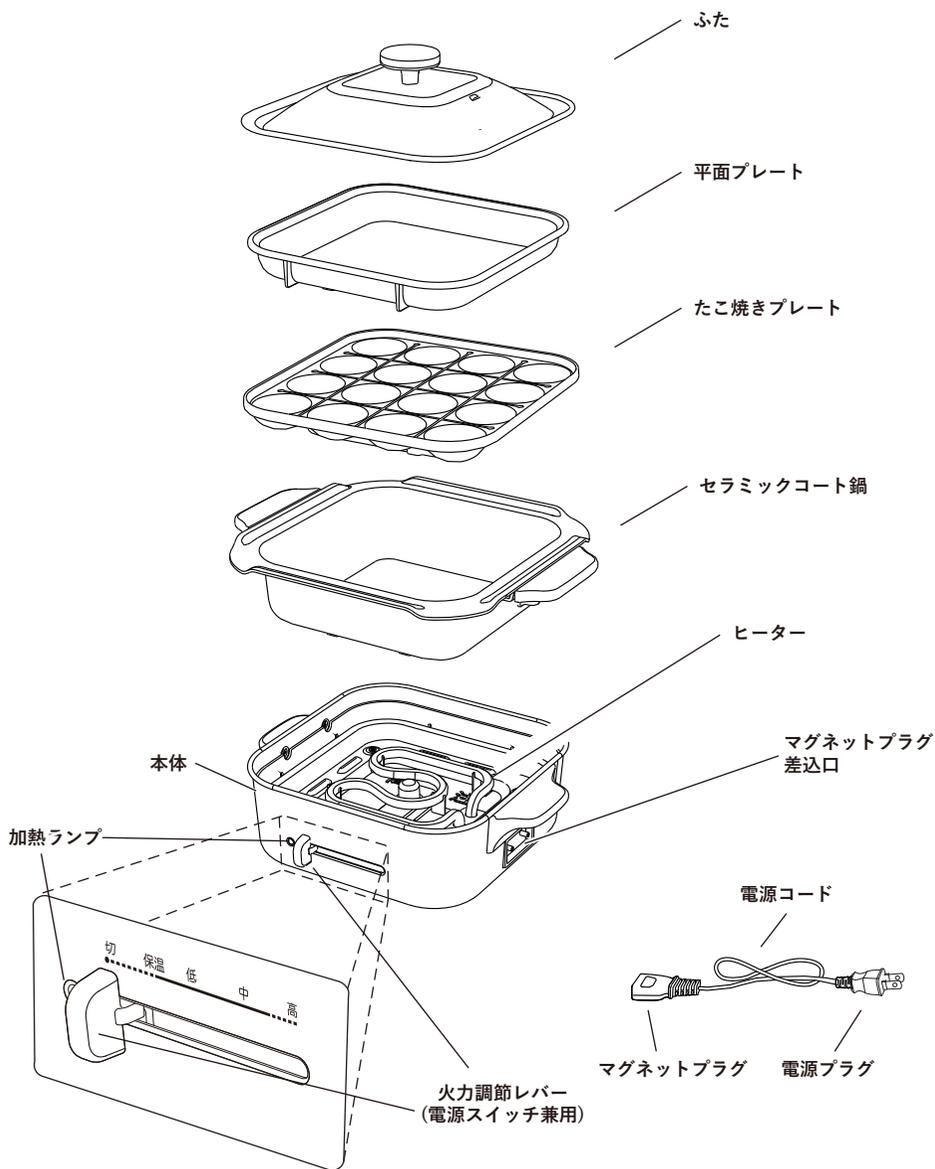

# 正しい使いかた

## 調理をおこなう


### ■使用するプレートが本体の上にセットする



※プレートの下に異物などがついていないか確認してからセットしてください。


### ■マグネットプラグを本体のマグネットプラグ差込口に差し込む

- マグネットプラグを接続する際、プラグの先端にクリップなどの金属片が附着していないことを確認してから接続してください。

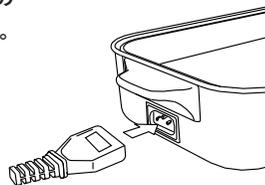

### ■電源プラグをコンセントに差し込む


- 温度調節レバーが「切」の位置にあることを確認してください。
- プレートがセットされていない状態で絶対に通電しないでください。
- 延長コードは、使用しないでください。

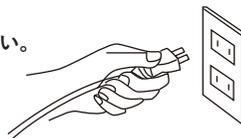

### ■温度を調節する

- 温度調節レバーを設定したい温度に合わせてください。  
(各目盛りの温度に関しては7ページをご参照ください。)

- ※使用後はレバーを「切」に合わせて、電源を切った後、必ず電源コードを取り外してください。

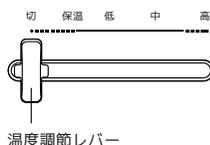


# 正しい使いかた

## 調理をおこなう(続き)


### ■プレートを予熱する

1. 温度調節レバーを予熱範囲に設定して、ふたをせず予熱します。
2. 各プレートを下記予熱時間熱してください。

- 予熱中は煙やにおいが出ることがありますが、使用により出なくなります。
- 使用中、温度調節レバーを調整する時に加熱ランプがついたり、消えたりしますが、故障ではありません。

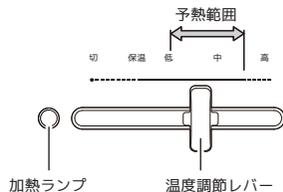

- プレートの下に燃えるものなどが入っていないことを確認してください。
  - 予熱する際にはふたを使用しないでください。
  - 以下の指定時間で予熱を行ってください。
  - ガタツキや傾きが無いようヒーターに乗せてください。
- ※プレートを二枚重ねで使用しないでください。

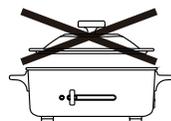

### ■ 予熱時間

平面プレート：4分間      セラミックコート鍋：5分間  
たこ焼きプレート：5分間

### ■調理する

- 金属製の串やフォーク、へらなどは使用しないでください。プレートに傷が付きコーティングがはがれる原因になります。

1. 火力調節つまみを下記温度の目安を参考に、温度調節してください。
2. プレートの温度が上がったら、油をひき、食材を入れて調理してください。



使用中は、ホットプレートから離れないでください。

### ■ 温度の目安

目盛	温度(°C)	料理(参考)
保温	65~80	保温
低	100~130	卵焼き・ホットケーキ
中	140~180	ぎょうざ・お好み焼き・ハンバーグ
高	190~240	焼き肉・たこ焼き・野菜炒め

# お手入れについて

## 警告

安全のため、必ずプラグを抜いてからお手入れをする。

- 感電するおそれがあります。

使用後はプレート及び本体が熱くなっていますので、冷めてからお手入れをする。

- やけどのおそれがあります。

機器を定期的に清掃し、食品くずや付着物を完全に取り除いてから使用する。

- 発火や発煙のおそれがあります。

## お手入れの方法



注意

- お手入れは、必ず電源プラグを抜き、プレートや本体が冷めてから行ってください。
- 食材の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。故障の原因になります。
- 本体に水をかけたり、水洗いしたりしないでください。


- 使用後は毎回必ずお手入れしてください。
- みがき粉、たわし、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥はしないでください。

### プレート


使用后、キッチンペーパーなどで汚れを拭き取り、薄めた台所用洗剤で洗って、水で流す。洗った後は、よく乾かしてください。



### 収納のしかた

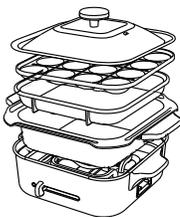

### 収納BOX

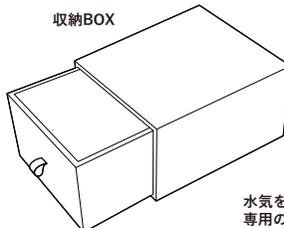


### 本体

よくしぼったふきんで拭く



※汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたくしぼった布などで水拭きしてください。

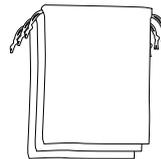

プレート収納袋(3枚)

水気をよく拭き取り、付属のプレート収納袋に入れ、専用の収納BOXにプレートを重ねて収納してください。

# 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
火力調節レバーをスライドしても動作しない (加熱ランプが点灯しない)	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれてない</li><li>● マグネットプラグが本体に確実に差し込まれてない</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。</li><li>● マグネットプラグを本体マグネットプラグ差込口に確実に差し込んでください</li></ul>
プレートが斜めになっている	<ul style="list-style-type: none"><li>● プレートの取り付け位置がずれている</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● プレートは中央に正しくセットしてください。</li></ul>
加熱中に「カチッ」というきしみ音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>● ヒーターの熱によって金属部が膨張している</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 故障ではありません。</li></ul>
煙が出るにおいがする	<ul style="list-style-type: none"><li>● 初めて使用するときは、煙やおにおいが出ることがある</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用するにともない、出なくなります。</li></ul>

それでも解決できないときは  
お買い上げの販売店にお問い合わせください。



**警告**

● 自分で分解・修理・改造はしないでください。

# 修理サービスについて

よくお読みください

## (1)保証書

●この説明書の裏表紙に保証書がついています。  
保証書は、お買上げの販売店で「販売店・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買上げ日から本体1年間

## (2)修理を依頼される時

9ページの表に従ってご確認の後、直らないときは、まず差込プラグを抜き、お買上げの販売店へご連絡ください。

### ●保証期間中でも

保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。

### ●保証期間を過ぎているときは

修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。  
製品名、品番、お買上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)をご連絡ください。

### ●修理料金については

修理料金の内容は技術料、部品代となっております。  
技術料：故障箇所の診断、修理及び部品交換、調整、修理完了時点検などの作業にかかる費用。  
部品代：修理に使用した部品及び補助材料代。

## (3)補修用性能部品の保有期間

このホットプレートの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

この期間は経済産業省の指導によるものです。

## (4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

### ●お客様ご自身での分解・修理は危険です。

修理には特殊な技術が必要です。  分解禁止

## (5)修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店、または、下記ご相談窓口にご依頼ください。

**株式会社C & C (製造元)**  
ご相談窓口  
〒652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通8丁目4-25  
Eメール : support\_sk@candc-kobe.jp  
電話番号 : 078-335-6742  
受付時間 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)

# 仕 様

種 類	ホットプレート(家庭用)	電 源	AC100V 50/60Hz(共用)	
製 品 寸 法	幅	305mm	定格消費電力	900W
	奥 行	245mm	温度調節範囲	保温～約240°C
	高 さ	175mm	プレート寸法 / 質量	
質 量	約2.98kg	平面プレート	205×205×35mm / 約300g	
電源コード長さ	約1.5m	たこ焼きプレート	205×205×40mm / 約710g	
		セラミックコート鍋	305×245×70mm / 約590g	

●製品は日本国内用に設計されていますので国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

愛情点検	長年ご使用のホットプレートの点検を!
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●電源コード、差込みプラグが異常に熱い</li><li>●電源コードに深いキズや変形がある</li><li>●焦げくさいにおいがする</li><li>●運転中に異常な音や振動がする</li><li>●製品本体に触れるとビリビリ電気を感じる</li><li>●その他異常や故障がある</li></ul> <p>左記のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。</p>

本書は、お買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
  - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。
  - (ロ) お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、本書10ページのご相談窓口にご連絡ください。
  2. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店、または本書10ページご相談窓口にご相談ください。
  3. ご贈答等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、本書10ページご相談窓口にご連絡ください。
  4. 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。
    - (イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
    - (ロ) お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。
    - (ハ) お買上げ後の地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
    - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
    - (ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
    - (ヘ) 本書のご提示のない場合。
    - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
  6. 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店、または本書10ページのご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ リサイクル店などによる再販売品について、弊社の責任の範囲ではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
- ※ 修理ご依頼品のご持参及びお持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料及びその他の費用はお客様の負担となります。
- ※ 保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障度の他による逸失利益、その他製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。

**ご購入店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。**

品番	<b>SL-F9HP</b>		
保証期間	対象部分	期間(お買上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買上げ日	年 月 日		
お客様	お名前 ご住所 電話		様
販売店	販売店名 ご住所 電話		印

※個人情報の取扱いについて

弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客様の個人情報の保護に努めます。  
 お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのみにご利用し、他の目的には利用いたしません。  
 お客様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。  
 弊社は、お客様の個人情報が適切に管理されるよう、業務委託先に対して指示・監督を行うなど十分な注意を払います。