

電源オンオフの方法

■ 電源をオンにする


上部カバーを開くと、表示部のバックライトが点灯し、電源がオンになります。

■ 電源をオフにする

上部カバーを閉めると電源がオフになります。



※ 各操作をしないまま約10秒経過しますと自動的に電源オフになります。

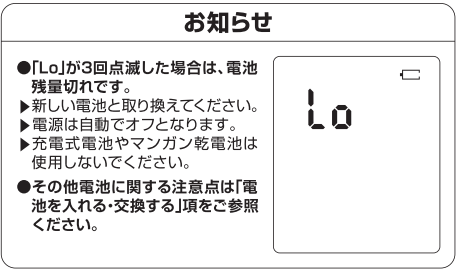

測定履歴の確認方法

① 電源オフの状態から、本体側面の「▲」送りボタンを1秒以上長押しするとビッと音が鳴り、直近の測定履歴が表示されます。

「▲」送りボタンを押すと、過去から順に測定履歴が表示されます。

「▼」戻りボタンを押すと、直近から逆順に測定履歴が表示されます。

履歴の確認中に「▼」戻りボタンを1秒以上長押しすると、早戻し操作が可能です。

※ 履歴の確認中に「▲」送りボタンを1秒以上長押しすると、電源オフになります。



※ 各操作をしないまま約10秒経過しますと自動的に電源オフになります。

測定前クリーニング

正しく測定していただくため、ご使用前に測定前クリーニングを行ってください。


特に初めてご使用いただく際や長期保管後、また連続で測定される際に、本体内にセンサーに反応するガスが残っている場合があります、正しく測定が行えません。

① 上部カバーを開くとビッと音が鳴り、バックライトが緑色に点灯し「使用可能回数」が表示されます。

② 「WAIT」に切り替わり「10→9→…2→1」とカウントダウン表示されますので、この間に本体を軽く揺らし続けてください。

③ 「START」に切り替わると同時にビッと音が鳴り「6→5→…2→1」とカウントダウン表示されますので静止して息を吹きかけずに待機します。

④ バックライトが赤色に変わり、「Err」表示と共にビビッと3回音が鳴り、自動的に電源オフになれば測定前クリーニング完了です。

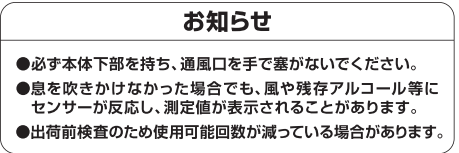

●必ず本体下部を持ち、通風口を手で塞がないでください。
●息を吹きかけなかった場合でも、風や残存アルコール等にセンサーが反応し、測定値が表示されることがあります。
●出荷前検査のため使用可能回数が減っている場合があります。

基本的なご使用方法

① 上部カバーを開くとビッと音が鳴り、バックライトが緑色に点灯し「使用可能回数」が表示されます。

※ 「使用可能回数」は、測定の度に「1490→1489→…1→0」とカウントダウン表示されます。


② 「WAIT」に切り替わり「10→9→…2→1」とカウントダウン表示されますので、そのまま待機します。

③ 「START」に表示が切り替わると同時にビッと音が鳴り「6→5→…2→1」とカウントダウン表示されますので、この間に息を吹きかけてください。

[E11]が表示される	●故障の可能性があります。 ▶販売店にお問い合わせください。
電源が入らない	●電池切れの可能性があります。 ▶新しい電池に入れ替えてご使用ください。 ●新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用していませんか？ ▶2本とも新しい同じ種類の電池に交換してください。
[Lo]が表示される	●マンガン乾電池や充電式電池を使用していませんか？ ▶必ずアルカリ乾電池をご使用ください。 ●電池の方向は正しいですか？ ▶電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。



※ 必ず3秒以上、息を吹きかけてください。吹きかけが不足すると正しい測定が行われません。

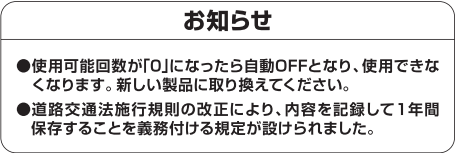


呼気中アルコール濃度測定範囲	測定範囲による動作と表示内容
0.15mg/L 未満	バックライトは緑色のままビッと音が鳴り、測定値のみ表示されます。
0.15mg/L 以上	バックライトが黄色に変わりビビッと警告音が2回鳴り「Caution」が表示されます。
0.25mg/L 以上	バックライトが赤色に変わりビビビッと警告音が3回鳴り「Danger」が表示されます。




※ 「mg/L」は1リットルの呼気中に含まれるアルコール量の単位

保証規定

- 本製品は、製品保証期間内において正常な状態・状況でご使用の場合、無料修理の対応とさせていただきます。
- ご贈答品等で保証書に必要事項が記入されていない場合は、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷
 - ロ. お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ハ. 付属品、消耗品の故障及び交換
 - ニ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ホ. 一般用途以外に使用された際の故障及び損傷
 - ヘ. 保証書の提示がない場合
 - ト. 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本保証は当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害(営業損失、送料、諸経費等)は、保証対象に含みません。
- 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内のみで有効です。

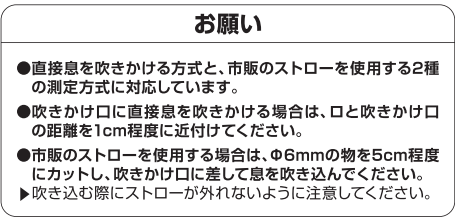

■測定結果について

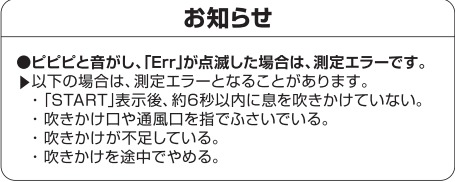

仕様

商品名	アルコールチェッカー
品番	SKJ-AL1500JPB(WH)
本体寸法	W35×D21×H114mm
本体重量	約47g(乾電池含まず)
使用温度	5～35℃(結露なき事)
保管温度	0～40℃(結露なき事)
主な材質	ABS、PC
電源	単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
検知方式	半導体式ガスセンサー
表示単位	0.01mg/L
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00～0.50mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
センサー寿命	使用開始後1年経過または、1,500回測定(どちらか早い方)
回数表示	1,500からカウントダウン
メモリー	1,500回分
同梱物	本体、取扱説明書、携帯用布袋
生産国	中国

※デザイン及び仕様は予告なく変更する場合があります。

製造管理元 エスケイジャパン株式会社
[ご相談窓口] 〒818-0063 福岡県筑紫野市桜台2-23-2
TEL:092-921-4210
Mail:skjsupport@qt.k.co.jp
電話受付時間 10:00～13:00、14:00～17:00(土日祝除く)